
HP LaserJet 1020 Ghidul utilizatorului

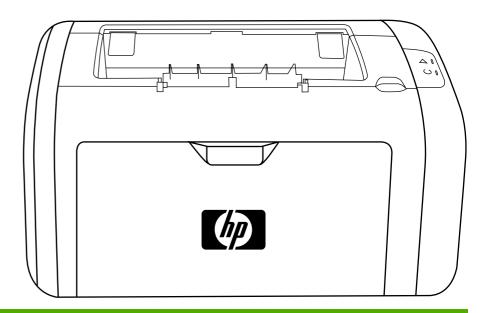







Informații despre drepturile de autor © 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Cu excepția situațiilor prevăzute în legea dreptului de autor, se interzice reproducerea, adaptarea sau traducerea fără permisiune scrisă obținută în prealabil.

Cod produs: Q5911-90964

Edition 1, 02/2006

Informațiile cuprinse în acest document se pot modifica fără un anunț prealabil.

Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt stabilite în textul garanției exprese care însoțește astfel de produse sau servicii. Nimic din acest document nu trebuie interpretat ca reprezentând o garanție suplimentară. HP nu este răspunzător pentru erorile tehnice sau editoriale sau pentru omisiunile din acest document.

Recunoașterea mărcilor comerciale

Microsoft® şi Windows® sunt mărci comerciale înregistrate în S.U.A. ale Microsoft Corporation.

Energy Star® şi sigla Energy Star® sunt mărci înregistrate în S.U.A. ale United States Environmental Protection Agency.

Cuprins

1 Informații generale despre imprimantă

Accesul rapid la informații suplimentare	2
Legături Web pentru drivere, software și asistență	2
Legături către Ghidul utilizatorului	2
Unde căutați informații suplimentare	2
Configurația imprimantei	3
Imprimanta HP LaserJet 1020	
Aprofundare	∠
Panoul de control al imprimantei	5
Căi de trecere a suporturilor de imprimare	6
Fanta de alimentare cu prioritate	6
Tava de alimentare principală	6
Coş de evacuare	
Conexiunile imprimantei	
Conectarea cablului USB	
Software-ul imprimantei	9
Sisteme de operare acceptate	
Software de imprimantă pentru computere Windows	9
Driverele imprimantei	9
Proprietățile imprimantei (driver)	
Ajutorul interactiv pentru proprietățile imprimantei	
Prioritatea setărilor de imprimare	
Pagina cu informații despre imprimantă	
Pagina Printer Test (Test imprimantă)	
Considerații despre suporturi pentru imprimantă	
Dimensiuni acceptate ale suporturilor de imprimare	13
2 Activități de imprimare	
, -	
Alimentarea manuală	
Pentru a imprima cu ajutorul alimentării manuale	
Anularea unei lucrări de imprimare	
Despre setările referitoare la calitatea imprimării	
Optimizarea calității imprimării pentru diverse suporturi de imprimare	
Indicații pentru utilizarea suporturilor	
Hartie	
Etichete	
Folii transparente	
	21
Fişe sau suporturi groase	
Hârtie cu antet şi formulare pre-imprimate	
Alegerea hârtiei şi a altor suporturi de imprimare	
Suporturi de imprimare HP	
Suporturi de imprimare care trebuie evitate	
Suporturi de imprimare care pot deteriora imprimanta	
Încărcarea suporturilor în tăvile de alimentare	27

ROWW

Fanta de alimentare cu prioritate	
Tavă de alimentare principală pentru 150 coli	
Imprimarea unui plic	28
Imprimarea mai multor plicuri	30
Imprimarea pe folii transparente sau pe etichete	32
Imprimarea pe hârtie cu antet și pe formulare pre-imprimate	33
Imprimarea pe suporturi cu dimensiuni personalizate și pe fișe	34
Imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei (imprimare față-verso manuală)	
Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie (N-up printing)	
Imprimarea broşurilor	
Imprimarea filigranului	
3 Întreținere	
Curățarea imprimantei	42
Curățarea zonei cartuşului de imprimare	
Curățarea căii de trecere a suporturilor de imprimare	43
Înlocuirea cilindrului de preluare	
Curățarea cilindrului de preluare	
Înlocuirea plăcuței separatoare a imprimantei	
Redistribuirea tonerului	
Înlocuirea cartuşului de imprimare	
4 Rezolvarea problemelor	
Găsirea soluției	56
Pasul 1: İmprimanta este instalată corect?	
Pasul 2: Ledul Ready (Gata) este aprins?	
Pasul 3: Ați reuşit să imprimați o pagină Printer Test (Test imprimantă)?	56
Pasul 4: Calitatea imprimării este acceptabilă?	
Pasul 5: Între imprimantă și computer există comunicare?	
Pasul 6: Pagina imprimată arată aşa cum vă aşteptaţi?	
Contactați asistența HP	
Combinații ale ledurilor de stare	
Probleme cu alimentarea cu hârtie	
Blocaj suport de imprimare	
Imprimarea este oblică (strâmbă)	
Imprimanta se alimentează cu mai multe coli de suport simultan	
Imprimanta nu trage suportul de imprimare din tava de alimentare	
Imprimanta a curbat suportul	
Lucrarea de imprimare se efectuează foarte lent	
Pagina imprimată este diferită de ceea ce a apărut pe ecran	
Text distorsionat, incorect sau incomplet	
Grafică sau text lipsă, sau pagini goale	
Formatul paginii este diferit de formatul de pe altă imprimantă	
Calitatea imaginilor grafice	
Probleme cu software-ul imprimatei	
Îmbunătățirea calității imprimării	
Imprimare slabă sau palidă	
·	
Pete de toner	
Lacune de imagine	
Linii verticale	
Fundal gri	
Pătare cu toner	
Toner nefixat	
Defecte verticale repetate	
Caractere deformate	71

iv ROWW

Oblicitatea paginii	
Ondulări sau văluriri	72
Şifonări sau încrețiri	72
Contururi cu toner împrăștiat	73
Picături de apă pe marginea inferioară	73
Rezolvarea blocajelor	74
Amplasări tipice ale blocajelor de suporturi	74
Îndepărtarea unei pagini blocate	
Anexă A Specificațiile imprimantei	
Anexa A Specificațiile imprimantei	
Specificații de mediu	78
Radiație acustică	79
Specificații de natură electrică	80
Specificații fizice	
Capacități și evaluări pentru imprimantă	
Specificații de memorie	
· ,	
Anexă B Informații de reglementare	
,	
Conformarea cu FCC	
Formularea Declarației de conformitate	86
Declarații de reglementare	
Declarație privind siguranța laserului	87
Reglementările canadiene DOC	87
Declarație privind EMI coreene	87
Declarație laser pentru Finlanda	88
Programul de susținere a produselor ecologice	
Protecția mediului	
Producerea de ozon	
Consumul de energie	
Consumul de toner	
Consumul de hârtie	
Materiale plastice	
Consumabile pentru imprimarea cu HP LaserJet	
Informații despre programul HP de returnare și reciclare a materialelor pentru	
imprimare	90
Hârtie	
Restricții de materiale	
Pentru mai multe informații	
Buletin tehnic de siguranță a materialului	
Duletin termic de siguranța a matemaldiul	92
Anavi C. Carantia di acandona licentali	
Anexă C Garanția și acordarea licenței	
Declarație de garanție limitată Hewlett-Packard	93
Acord de licență pentru software Hewlett-Packard	
Garanție limitată pentru cartuşul de imprimare	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Anexă D Componente și accesorii HP	
•	
Comandarea consumabilelor	98
Utilizarea cartuşelor de imprimare HP	
Politica HP cu privire la cartuşe de imprimare care nu au marca HP	100
Depozitarea cartuşelor de imprimare	100
Durata de viață a cartuşului de imprimare	100
Economisirea tonerului	100

ROWW v

Anexă E Servicii și asistență

Disponibilitatea asistenței și service-ului	102
Contracte de service și servicii HP Care Pack™	
Instrucțiuni pentru re-împachetarea imprimantei	
Cum să contactati HP	

Index

vi ROWW

1

Informații generale despre imprimantă

Acest capitol oferă informații despre următoarele subiecte:

- Accesul rapid la informații suplimentare
- Configurația imprimantei
- Aprofundare
- Panoul de control al imprimantei
- Căi de trecere a suporturilor de imprimare
- Conexiunile imprimantei
- Software-ul imprimantei
- Pagina cu informații despre imprimantă
- Considerații despre suporturi pentru imprimantă

ROWW 1

Accesul rapid la informații suplimentare

Secțiunile următoare furnizează resurse pentru informații suplimentare despre imprimanta HP LaserJet 1020.

Legături Web pentru drivere, software şi asistență

Dacă este necesar să contactați HP pentru service sau asistență, utilizați una dintre următoarele legături.

Imprimanta HP LaserJet 1020

- În Statele Unite, consultați http://www.hp.com/support/lj1020/.
- În alte ţări/regiuni, consultaţi http://www.hp.com/.

Legături către Ghidul utilizatorului

- Aprofundare (amplasarea componentelor imprimantei)
- Înlocuirea cartuşului de imprimare
- Rezolvarea problemelor
- Comandarea consumabilelor

Unde căutați informații suplimentare

- Ghidul utilizatorului de pe CD: Informații detaliate despre utilizarea şi depanarea imprimantei. Disponibil pe CD-ROM-ul furnizat împreună cu imprimanta.
- Ajutor interactiv: Informații despre opțiunile imprimantei care sunt disponibile în driverele de imprimantă. Pentru a vizualiza un fişier Help (Ajutor), accesați Help (Ajutor) interactiv din driverul imprimantei.
- Varianta HTML (interactivă) a Ghidului utilizatorului: Informații detaliate despre utilizarea şi depanarea imprimantei. Disponibile la http://www.hp.com/support/lj1020/. După ce v-ati conectat, selectati Manuals (Manuale).

Configurația imprimantei


Mai jos este prezentată configurația standard pentru imprimanta HP LaserJet 1020.

Imprimanta HP LaserJet 1020


- 14 pagini pe minut (ppm) format A4 şi 15 ppm format Letter
- leşirea primei pagini în mai puţin de 10 secunde
- FastRes 1200: 1200 dpi calitate reală la ieşire (600 x 600 x 2 dpi cu tehnologie HP de îmbunătățire a rezoluției [REt])
- Tavă de alimentare principală pentru 150 coli
- Fanta de alimentare cu prioritate
- Capacitate de ieşire 100 de coli
- EconoMode (Mod economic economiseste toner)
- Imprimă filigran, broşuri, mai multe pagini pe o coală (N-up) şi o primă pagină pe un suport diferit de restul documentului
- 2 MO RAM
- Cartuş de imprimare pentru 2.000 de pagini
- USB 2.0 de mare viteză
- Întrerupător general

Aprofundare

Imaginile următoare servesc la identificarea componentelor imprimantei HP LaserJet 1020.

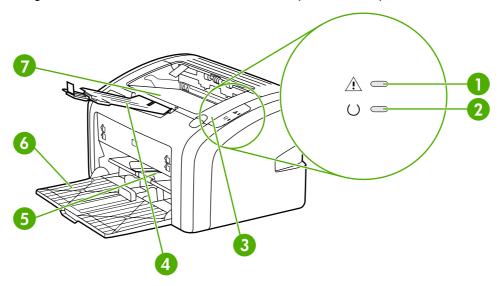


- 1 Ledul Attention (Atenție)
- 2 Ledul Ready (Gata)
- 3 Capacul cartuşului de imprimare
- 4 Suport evacuare imprimate
- 5 Fanta de alimentare cu prioritate
- 6 Tavă de alimentare principală pentru 150 coli
- 7 Coş de evacuare

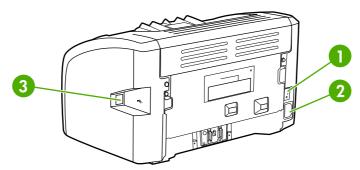

- 1 Întrerupător
- 2 Priză de alimentare
- 3 Port USB

Panoul de control al imprimantei

Panoul de control al imprimantei este compus din două leduri. Aceste leduri când se aprind formează anumite combinații care semnalizează starea imprimantei.

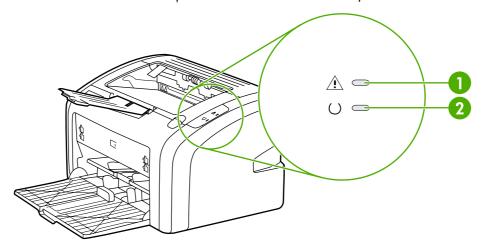

- 1 Ledul Attention (Atenţie): Semnalizează faptul că tăvile de alimentare cu suporturi de imprimare ale imprimantei sunt goale, capacul cartuşului de imprimare este deschis, cartuşul de imprimare lipseşte sau sunt alte erori. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Pagina cu informaţii despre imprimantă.
- 2 **Ledul Ready (Gata)**: Semnalizează faptul că imprimanta este pregătită să imprime.

Notă

Pentru o descriere a combinațiilor luminoase, consultați Combinații ale ledurilor de stare.


Căi de trecere a suporturilor de imprimare

În următoarele secțiuni sunt descrise tăvile de alimentare și coșul de evacuare.

Fanta de alimentare cu prioritate

Când faceți alimentarea cu o singură coală de hârtie, plic, carte poștală, etichetă sau folie transparentă, utilizați fanta de alimentare cu prioritate. Fanta de alimentare cu prioritate mai poate fi utilizată și pentru a imprima prima pagină pe un alt tip de suport decât restul documentului.

Ghidajele pentru hârtie asigură alimentarea corectă cu suporturi şi asigură că imprimarea nu se face oblic. Când încărcați suporturi de imprimare, ajustați ghidajele pentru a corespunde lătimii suportului utilizat.

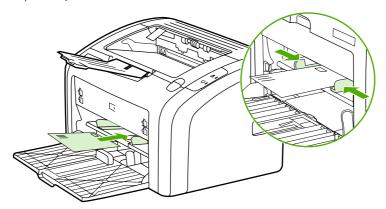


Pentru mai multe informații despre tipurile de suporturi de imprimare, consultați <u>Alegerea</u> hârtiei și a altor suporturi de imprimare.

Tava de alimentare principală

Tava de alimentare principală, cu acces din partea din față a imprimantei, are o capacitate de 150 de coli de hârtie de 75 g/m² (20 lb) sau alte suporturi de imprimare. Pentru informații despre specificații ale suporturilor, consultați <u>Capacități și evaluări pentru imprimantă</u>.

Ghidajele pentru hârtie asigură alimentarea corectă cu suporturi şi asigură că imprimarea nu se face oblic. Tava principală de alimentare are ghidaje pentru hârtie, atât laterale cât şi frontale. Când alimentați cu suporturi de imprimare, ajustați ghidajele pentru a corespunde lungimii şi lăţimii suportului folosit.

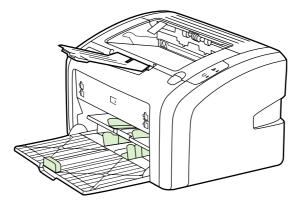

Coş de evacuare


Coşul de evacuare se află în partea de sus a imprimantei. Suporturile imprimate se colectează aici, în ordinea corectă. Suportul de evacuare a imprimatelor oferă o stivuire îmbunătățită pentru lucrările mari de imprimare.

Conexiunile imprimantei

Imprimanta HP LaserJet 1020 acceptă conexiuni USB 2.0 de mare viteză.

Conectarea cablului USB

- 1. Conectați cablul USB la imprimantă.
- 2. Conectați la computer celălalt capăt al cablului USB, atunci când vi se solicită să faceți acest lucru în timpul instalării software-ului.

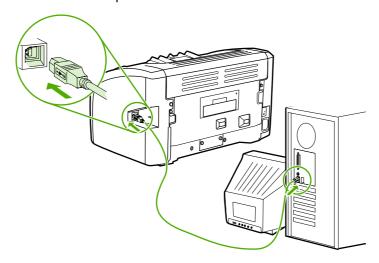

Software-ul imprimantei

Secțiunile următoare descriu sistemele de operare acceptate şi software-ul furnizat împreună cu imprimanta HP LaserJet 1020.

Notă

Nu toate programele software sunt disponibile în toate limbile.

Sisteme de operare acceptate

Imprimanta este însoțită de software pentru următoarele sisteme de operare:

- Windows XP
- Windows 2000
- Windows ME
- Windows 98 Second Edition (SE)
- Windows Server 2003

Pentru informații suplimentare despre upgrade de la Windows 2000 Server la Windows Server 2003, deplasați-vă la http://www.microsoft.com/.

Pentru informații suplimentare despre Point and Print (Indicare şi imprimare) în Windows Server 2003, deplasați-vă la http://www.microsoft.com/.

Pentru informații suplimentare despre Terminal Services and Printing (Servicii la terminal și imprimare) în Windows Server 2003, deplasati-vă la http://www.microsoft.com/.

Software de imprimantă pentru computere Windows

Secțiunile următoare furnizează instrucțiuni pentru instalarea software-ului de imprimantă pe diferite sisteme de operare Windows şi a software-ului disponibil pentru toți utilizatorii imprimantei.

Pentru a instala software-ul de imprimantă pentru toate celelalte sisteme de operare

Introduceți CD-ul cu software furnizat împreună cu imprimanta în unitatea CD-ROM a computerului. **Urmați instrucțiunile de instalare de pe ecran**.

Notă

Dacă ecranul de întâmpinare nu se deschide, faceți clic pe **Start** în bara de activități din Windows, faceți clic pe **Run** (**Executare**) introduceți $z:\setup$ (unde z este litera unității de CD) și faceți clic pe **OK**.

Driverele imprimantei

Un driver de imprimantă este componenta software care furnizează accesul la caracteristicile imprimantei şi asigură mijloacele prin care computerul comunică cu imprimanta.

Proprietățile imprimantei (driver)

Proprietățile imprimantei controlează imprimanta. Aveți posibilitatea să modificați setările implicite, precum dimensiunea şi tipul suportului de imprimare, imprimarea mai multor pagini pe o singură coală (N-up printing), rezoluția şi imprimarea în filigran. Proprietățile imprimantei pot fi accesate în următoarele moduri:

- Prin aplicația software pe care o utilizați pentru a imprima. În acest mod se modifică numai setările pentru aplicatia software curentă.
- Prin sistemul de operare Windows. În acest mod se modifică setările implicite pentru toate lucrările de imprimare ulterioare.

Notă

Întrucât multe aplicații software folosesc metode diferite pentru a accesa proprietățile imprimantei, în secțiunea următoare sunt descrise metodele utilizate cel mai frecvent în Windows 98 SE, 2000, ME şi Windows XP.

Pentru a modifica numai setările pentru aplicatia software curentă

Notă

Desi pasii pot varia de la o aplicatie software la alta, aceasta este metoda cea mai frecventă.

- 1. Din meniul File (Fişier) al aplicației software, faceți clic pe Print (Imprimare).
- În caseta de dialog Print (Imprimare), faceți clic pe Properties (Proprietăți).
- 3. Modificați setările și faceți clic pe **OK**.

Pentru a modifica setările implicite pentru toate lucrările de imprimare ulterioare în Windows 98 SE, 2000 şi ME

- 1. În bara de activități din Windows, faceți clic pe **Start**, selectați **Setări** și faceți clic pe **Imprimante**.
- Faceți clic cu butonul din dreapta al mausului pe pictograma imprimantei HP LaserJet 1020.
- 3. Faceți clic pe **Proprietăți** (în Windows 2000 aveți posibilitatea să faceți clic și pe **Printing Preferences (Preferințe imprimare)**).
- 4. Modificati setările și faceti clic pe OK.

Notă

În Windows 2000, multe dintre aceste caracteristici sunt disponibile din meniul **Printing Preferences (Preferințe imprimare)**.

Pentru a modifica setările implicite pentru toate lucrările de imprimare ulterioare în Windows XP

- 1. În bara de activități din Windows, faceți clic pe **Start**, selectați **Setări** și faceți clic pe **Imprimante și faxuri**.
- Faceți clic cu butonul din dreapta al mausului pe pictograma imprimantei HP LaserJet 1020.
- 3. Faceți clic pe Proprietăți sau pe Preferințe imprimare.
- Modificați setările şi faceți clic pe OK.

Ajutorul interactiv pentru proprietățile imprimantei

Ajutorul interactiv pentru proprietățile imprimantei (driver) cuprinde informații specifice despre funcțiile din proprietățile imprimantei. Acest ajutor interactiv vă ghidează de-a lungul procesului de modificare a setărilor implicite ale imprimantei. Pentru anumite drivere, ajutorul interactiv oferă instrucțiuni despre utilizarea ajutorului adaptat la context. Ajutorul adaptat la context descrie opțiunile pentru caracteristica driverului pe care o accesați în momentul respectiv.

Pentru a accesa ajutorul interactiv pentru proprietățile imprimantei

- 1. În aplicația software, faceți clic pe File (Fișier), apoi faceți clic pe Print (Imprimare).
- 2. Faceți clic pe Properties (Proprietăți), apoi faceți clic pe Help (Ajutor).

Prioritatea setărilor de imprimare

Există două metode prin care se pot modifica setările de imprimare pentru această imprimantă: din aplicația software sau din driverul de imprimantă. Modificările făcute în aplicația software anulează setările din driverul imprimantei. În cadrul unei aplicații software, modificările făcute în caseta de dialog Page Setup (Inițializare pagină) anulează modificările făcute în caseta de dialog Print (Imprimare).

Dacă o anumită setare de imprimare poate fi modificată prin mai multe metode din cele enumerate mai sus, utilizați metoda care are prioritatea cea mai mare.

Pagina cu informații despre imprimantă

Pagina Printer Test (Test imprimantă) este o pagină cu informații despre imprimantă, rezidentă în memoria imprimantei. În timpul instalării aveți posibilitatea să optați pentru imprimarea paginii Printer Test (Test imprimantă). Dacă pagina se imprimă, înseamnă că ați instalat corect imprimanta.

Pagina Printer Test (Test imprimantă)

Pagina Printer Test (Test imprimantă) conține informații despre driverul de imprimantă şi despre setările pentru port. Pagina mai conține şi informații despre numele şi modelul imprimantei, numele computerului şi altele. Pagina Printer Test (Test imprimantă) poate fi imprimată de la driverul de imprimantă.

Considerații despre suporturi pentru imprimantă

Imprimantele HP LaserJet se caracterizează prin excelenta calitate a imprimării. Imprimanta acceptă diverse suporturi de imprimare precum coli de hârtie (inclusiv hârtie reciclată), plicuri, etichete, folii transparente, pergament şi hârtie cu dimensiuni particularizate. Caracteristicile hârtiei precum greutatea, granulația şi conținutul de umiditate sunt factori importanți care afectează funcționarea imprimantei şi calitatea rezultatelor.

Imprimanta poate utiliza diverse tipuri de hârtie şi suporturi de imprimare, în conformitate cu indicațiile din acest ghid al utilizatorului. Suporturile care nu corespund acestor indicații pot crea următoarele probleme:

- Calitate slabă a imprimării
- Mai multe blocaje ale suporturilor
- Uzarea prematură a imprimantei, ce poate duce la necesitatea reparării

Pentru rezultate optime, utilizați numai hârtie şi suporturi de imprimare marca HP. Hewlett-Packard Company nu recomandă utilizarea altor mărci. Deoarece acestea nu sunt produse HP, HP nu poate influența şi controla calitatea lor.

Este posibil ca suporturile de imprimare să îndeplinească toate indicațiile din acest ghid al utilizatorului şi totuşi să nu producă rezultate satisfăcătoare. Acest fapt ar putea fi rezultatul manipulării necorespunzătoare, nivelului inacceptabil de temperatură sau umiditate sau al altor variabile care nu pot fi controlate de HP.

Înainte de a cumpăra o cantitate mare de suporturi de imprimare, verificați dacă acestea îndeplinesc cerințele menționate în acest ghid al utilizatorului şi în HP LaserJet printer family print media guide (Ghidul suporturilor de imprimare pentru imprimantele HP LaserJet). Instrucțiunile pot fi descărcate de la http://www.hp.com/support/ljpaperguide/ sau consultați Comandarea consumabilelor pentru informații suplimentare despre comandarea instrucțiunilor. Testați întotdeauna suporturile de imprimare înainte de a cumpăra o cantitate mare.

ATENȚIE

Utilizarea unor suporturi care nu respectă specificațiile HP poate crea probleme pentru imprimantă, ducând la necesitatea reparării. Aceste reparații nu sunt acoperite de acordurile HP de garanție sau service.

Dimensiuni acceptate ale suporturilor de imprimare

Pentru informații despre dimensiunile acceptate pentru suporturi, consultați <u>Capacități şi evaluări pentru imprimantă</u>.

2

Activități de imprimare

Acest capitol oferă informații despre următoarele subiecte:

- Alimentarea manuală
- Anularea unei lucrări de imprimare
- Despre setările referitoare la calitatea imprimării
- Optimizarea calității imprimării pentru diverse suporturi de imprimare
- Indicații pentru utilizarea suporturilor
- Alegerea hârtiei şi a altor suporturi de imprimare
- Încărcarea suporturilor în tăvile de alimentare
- Imprimarea unui plic
- Imprimarea mai multor plicuri
- Imprimarea pe folii transparente sau pe etichete
- Imprimarea pe hârtie cu antet și pe formulare pre-imprimate
- Imprimarea pe suporturi cu dimensiuni personalizate şi pe fişe
- Imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei (imprimare față-verso manuală)
- Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie (N-up printing)
- Imprimarea broşurilor
- Imprimarea filigranului

ROWW 15

Alimentarea manuală

Aveţi posibilitatea să utilizaţi alimentarea manuală atunci când imprimaţi pe suporturi diferite, de exemplu un plic, apoi o scrisoare, apoi un plic şi aşa mai departe. Alimentaţi cu un plic fanta de alimentare cu prioritate şi încărcaţi hârtie cu antet în tava de alimentare principală.

Pentru a imprima cu ajutorul alimentării manuale

- 1. Accesați proprietățile imprimantei (sau preferințele de imprimare din Windows 2000 şi XP). Pentru instrucțiuni, consultați <u>Proprietățile imprimantei (driver)</u>.
- 2. În fila Paper/Quality (Hârtie/Calitate), selectați Manual Feed (Alimentare manuală) din lista verticală Source is (Sursa este).
- 3. Alimentați fanta de alimentare cu prioritate cu un suport de imprimare şi faceți clic pe **Continue (Continuare)**.

Anularea unei lucrări de imprimare

O lucrare de imprimare poate fi anulată din aplicația software sau din coada de imprimare.

Pentru a opri imprimanta imediat, scoateți din imprimantă hârtia rămasă. După ce imprimanta se oprește, utilizați una din următoarele variante.

- Aplicația software: În mod obișnuit, pe ecran apare pentru scurt timp o casetă de dialog care vă permite să anulați lucrarea de imprimare.
- Coada de imprimare din Windows: Dacă o lucrare de imprimare este în aşteptare întro coadă de imprimare (în memoria computerului) sau în spooler-ul de imprimare, ştergeți lucrarea de acolo. Faceți clic pe Start, Setări şi Imprimante sau Imprimante şi faxuri. Faceți dublu clic pe pictograma HP LaserJet 1020 pentru a deschide fereastra, selectati lucrarea de imprimare şi faceti clic pe Ştergere.

Dacă ledurile de stare de pe panoul de control continuă să clipească după ce anulați o lucrare de imprimare, computerul continuă să trimită lucrarea către imprimantă. Fie ştergeți operațiunea din coada de imprimare, fie aşteptați până când computerul termină de transmis datele. Imprimanta va reveni la starea Ready (Gata).

Despre setările referitoare la calitatea imprimării

Setările de calitate a imprimării afectează contrastul imprimării și stilul în care sunt imprimate imaginile grafice. De asemenea, setările de calitate a imprimării pot fi utilizate pentru a optimiza calitatea pentru un anumit suport de imprimare. Pentru informatii suplimentare, consultati Optimizarea calității imprimării pentru diverse suporturi de imprimare.

Setările din proprietătile imprimantei se pot modifica pentru a se adapta la diferitele tipuri de lucrări de imprimare. Setările sunt următoarele:

- FastRes 1200: Această setare asigură o calitate reală la ieșire de 1200 dpi (600 x 600 x 2 dpi cu tehnologie HP de îmbunătățire a rezoluției [REt]).
- 600 dpi: Această setare furnizează rezultate la ieșire cu 600 x 600 dpi, prin tehnologia de îmbunătățire a rezoluției (REt) pentru text îmbunătățit.
- EconoMode (Economisire toner): Textul este imprimat cu mai putin toner. Această setare este utilă atunci când imprimați ciorne. Această opțiune se poate activa independent de alte setări de calitate a imprimării.
- 1. Accesati proprietătile imprimantei (sau preferintele de imprimare din Windows 2000 și XP). Pentru instrucțiuni, consultați Proprietățile imprimantei (driver).
- 2. În fila **Finishing (Finisare)**, selectați setarea dorită pentru calitatea imprimării.

Nu toate caracteristicile imprimantei sunt disponibile în toate driverele sau în toate sistemele de operare. Pentru informatii despre disponibilitatea caracteristicilor pentru un anumit driver, consultati Ajutorul interactiv pentru proprietătile imprimantei (driver).

Notă

Pentru a modifica setările de calitate a imprimării pentru toate lucrările de imprimare ulterioare, accesati proprietătile prin intermediul meniului Start din bara de activități Windows. Pentru a modifica setările de calitate a imprimării numai pentru aplicatia software curentă, accesați proprietățile prin meniul Print Setup (Inițializare imprimare) din aplicația pe care o utilizati pentru imprimare. Pentru informatii suplimentare, consultati Proprietătile imprimantei (driver).

Optimizarea calității imprimării pentru diverse suporturi de imprimare

Setările pentru tipul suportului de imprimare controlează temperatura cuptorului imprimantei. Pentru a optimiza calitatea imprimării, aveți posibilitatea să modificați setările pentru suportul utilizat.

Imprimanta HP LaserJet 1020 oferă mai multe moduri de imprimare, care permit echipamentului să se adapteze în mod specific la mediul suporturilor din imprimantă. Tabelele care urmează oferă o prezentare generală a modurilor de imprimare ale driverului.

Notă

Când se utilizează modurile CARDSTOCK (FIŞE), ENVELOPE (PLIC), LABEL (ETICHETĂ) şi ROUGH (GROSIER), imprimanta face o pauză între pagini şi numărul de pagini pe minut scade.

Moduri implicite de imprimare ale driverului

Mod	Suport	
PLAIN (SIMPLĂ)	75 - 104 g/m²	
LIGHT (UŞOARĂ)	< 75 g/m²	
HEAVY (GREA)	90 - 105 g/m²	
CARDSTOCK (FIŞE)	Fişe sau suporturi groase	
TRANSPARENCY (FOI TRANSPARENTE)	4-mil, foi transparente de 0,1 în regim monocrom (OHT)	
ENVELOPE (PLIC)	Plicuri standard	
LABEL (ETICHETE)	Etichete standard pentru HP LaserJet	
BOND (VELINĂ)	Hârtie velină	
ROUGH (GROSIERĂ)	Hârtie grosieră	
COLOR	Suporturi simple	
LETTERHEAD (COLI CU ANTET)	Suporturi simple	
PREPRINTED (PRE-IMPRIMATĂ)	Suporturi simple	
PREPUNCHED (PRE-PERFORATĂ)	Suporturi simple	
RECYCLED (RECICLATĂ)	Suporturi simple	
VELLUM (PERGAMENT)	Suporturi simple	

Indicații pentru utilizarea suporturilor

Secțiunile care urmează oferă indicații și instrucțiuni privind imprimarea pe foi transparente, plicuri și alte suporturi speciale. Sunt incluse instrucțiuni și specificații care vă ajută să alegeți suportul adecvat calității dorite a imprimării și să preveniți utilizarea suporturilor care pot produce blocaje cu hârtie sau pot deteriora imprimanta.

Hârtie

Pentru rezultate optime, utilizați hârtie obișnuită de 75 g/m². Asigurați-vă că hârtia este de bună calitate și nu are tăieturi, zgârieturi, rupturi, pete, particule desprinse, praf, cute, goluri și margini ondulate sau îndoite.

Dacă nu ştiţi sigur ce tip de hârtie încărcaţi (precum velină sau reciclată), uitaţi-vă pe eticheta pachetului de hârtie.

Anumite tipuri de hârtie creează probleme de calitate a imprimării, blocaje sau defectări ale imprimantei.

Utilizarea hârtiei

Simptom	Problemă privind hârtia	Soluție
Calitate slabă a imprimării sau aderență slabă a tonerului Probleme la alimentare	Prea umedă, prea grosieră, prea netedă sau în relief Lot de hârtie cu defecte	Încercați un alt tip de hârtie, între 100-250 Sheffield și 4-6% umiditate.
	Est de Hartie et de desete	Verificaţi imprimanta şi asiguraţi-vă că s-a selectat tipul corespunzător de suport.
Lacune de imagine, blocaje sau ondulări	Depozitată necorespunzător	Depozitaţi hârtia culcată pe ambalajul său rezistent la umezeală.
Umbrire gri de fundal mai puternică	Este posibil să fie prea grea	Utilizați hârtie mai ușoară.
Ondulare excesivă Probleme la alimentare	Prea umedă, direcție greșită a fibrelor sau construcție cu fibre scurte	Folosiţi hârtie cu fibre lungi. Verificaţi imprimanta şi asiguraţi-vă că s-a selectat tipul corespunzător de suport.
Blocaj sau defectarea imprimantei	Tăieturi sau perforări	Nu utilizați hârtie cu tăieturi sau perforări.
Probleme la alimentare	Margini neregulate	Utilizați hârtie de bună calitate.

Notă

Imprimanta utilizează căldură şi presiune pentru a fixa (arde) tonerul pe hârtie. Asigurați-vă că toată hârtia colorată sau toate formularele pre-imprimate utilizează cerneluri compatibile cu temperatura imprimantei. Temperatura maximă a imprimantei este 200° C pentru 0,1 secunde.

Nu utilizați hârtie cu antet imprimată cu cerneluri pentru temperaturi scăzute, precum cele utilizate în anumite tipuri de termografie.

Nu utilizați hârtie cu antet în relief.

Nu utilizați folii transparente concepute pentru imprimante Inkjet sau pentru alte imprimante cu temperaturi scăzute. Utilizați numai folii transparente destinate imprimantelor HP LaserJet.

Etichete

HP recomandă imprimarea etichetelor prin fanta de alimentare cu prioritate.

ATENȚIE

Nu treceți de mai multe ori o coală cu etichete prin imprimantă. Adezivul se degradează şi poate deteriora imprimanta.

Structura etichetelor

Când alegeți etichetele, luați în considerare calitatea următoarelor componente:

- Adezivi: Materialul adeziv trebuie să fie stabil la 200° C, temperatura maximă din imprimantă.
- Aranjarea: Utilizați numai etichete între care nu este vizibilă coala de pe spate.
 Etichetele se pot dezlipi de pe colile care au spații între etichete, producând blocaje grave.
- **Ondulare**: Înainte de imprimare, etichetele trebuie să stea întinse, cu o ondulare de cel mult 13 mm în orice direcție.
- Stare: Nu utilizati etichete care au cute, bule de aer sau alte semne de separare.

Folii transparente

Foile transparente trebuie să reziste la temperatura maximă din imprimantă, de 200° C.

Plicuri

HP recomandă imprimarea plicurilor prin fanta de alimentare cu prioritate.


Structura plicurilor

Structura plicului este esențială. Liniile de îndoire ale plicurilor pot varia foarte mult, nu numai de la un producător la altul, ci şi în cadrul unei cutii provenite de la acelaşi producător. Imprimarea cu succes a plicurilor depinde de calitatea plicurilor. Când alegeți plicurile, luați în considerare următoarele componente:

- Greutate: Greutatea hârtiei plicurilor nu trebuie să depăşească 90 g/m², altfel pot apărea blocaie.
- **Structură**: Înainte de imprimare, plicurile trebuie să stea întinse, cu o ondulare mai mică de 6 mm şi nu trebuie să conțină aer. Plicurile care conțin aer pot crea probleme. Nu utilizați plicuri care conțin copci, agrafe, şnururi, ferestre transparente, găuri, perforații, decupări, materiale sintetice, timbre sau imprimări în relief. Nu utilizați plicurile cu adezivi care nu necesită umezire, ci se bazează pe presare pentru a se închide.
- **Stare**: Asigurați-vă că plicurile nu sunt şifonate, zgâriate sau deteriorate în alt fel. Asigurați-vă că plicurile nu au părți cu adeziv expuse.
- **Dimensiuni**: Dimensiunile plicurilor variază de la 90 x 160 mm la 178 x 254 mm.

Plicuri cu lipituri pe ambele părți

Un plic construit cu lipituri pe ambele părți are lipituri la cele două capete ale plicului, în loc să aibă lipituri în diagonală. Acest tip de plic este mai vulnerabil la şifonare. Asigurați-vă că lipitura merge până la colțul plicului, aşa cum se arată în imaginea următoare.

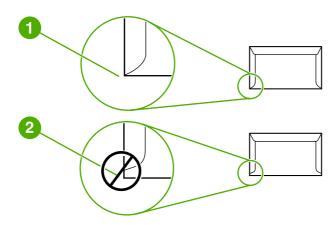

- 1 structură acceptabilă a plicului
- 2 structură inacceptabilă a plicului

Plicuri cu benzi sau clape adezive

Plicurile cu o bandă adezivă acoperită sau cu mai mult de o clapă care se pliază pentru a sigila, trebuie să utilizeze adezivi compatibili cu temperatura şi presiunea din imprimantă. Temperatura maximă a imprimantei este 200° C. Benzile adezive şi clapele suplimentare pot produce şifonări, încretiri sau blocaje.

Depozitarea plicurilor

Depozitarea corespunzătoare a plicurilor contribuie la calitatea crescută a imprimării. Depozitați plicurile întinse. Dacă în plic rămâne aer, care produce o bulă de aer, este posibil ca plicul să se şifoneze în timpul imprimării.

Fişe sau suporturi groase

Se pot imprima multe tipuri de fișe din tava de alimentare, inclusiv fișe de index și cărți poștale. Unele tipuri de hârtie pentru fișe se comportă mai bine decât altele, deoarece structura lor este mai potrivită utilizării cu o imprimantă laser.

Pentru o funcționare optimă a imprimantei, nu utilizați hârtie mai grea de 157 g/m². Hârtia care este prea grea poate produce erori de alimentare, probleme la stivuire, blocaje ale hârtiei, fixare proastă a tonerului, calitate scăzută a imprimării sau uzură mecanică excesivă.

Notă

Este posibil să reuşiți să imprimați pe hârtie mai grea dacă nu umpleți tava de alimentare la capacitate maximă și dacă utilizati hârtie al cărui grad de finete este de 100-180 Sheffield.

Structura hârtiei pentru fişe

- **Finețe**: Fişele de 135-157 g/m² trebuie să aibă un grad de finețe de 100-180 Sheffield; fişele de 60-135 g/m² trebuie să aibă un grad de finețe de 100-250 Sheffield.
- **Structură**: Hârtia pentru fișe trebuie să stea întinsă, cu o ondulare mai mică de 5 mm.
- Stare: Asigurați-vă că hârtia pentru fișe nu este şifonată, zgâriată sau deteriorată în alt fel
- Dimensiuni: Utilizați numai hârtie pentru fișe care corespunde următoarelor grupe de dimensiuni:

Minim: 76 x 127 mmMaxim: 216 x 356 mm

Instrucțiuni pentru hârtia pentru fișe

Reglati marginile la cel putin 2 mm de muchiile hârtiei.

Hârtie cu antet și formulare pre-imprimate

Hârtia cu antet este o hârtie de calitate superioară care adeseori are filigran, alteori utilizează fibre de bumbac şi este disponibilă într-o gamă largă de culori şi finisaje care să se asorteze cu plicurile. Formularele pre-imprimate pot fi confecționate dintr-o gamă largă de tipuri de hârtie, de la reciclată la premium.

Mulți dintre producători concep deja aceste clase de hârtie cu proprietăți optimizate pentru imprimante cu laser și informează dacă hârtia este compatibilă pentru laser sau garantată pentru laser.

Notă

Atunci când se imprimă cu imprimante laser, unele mici variații de la o pagină la alta sunt normale. Aceste variații nu se observă atunci când imprimarea se face pe hârtie simplă. Totuși, diferența este evidentă când imprimarea se face pe formulare pre-imprimate, deoarece liniile și casetele sunt deja amplasate pe pagină.

Pentru a evita unele probleme atunci când se utilizează formulare pre-imprimate, hârtie în relief sau hârtie cu antet, luați în considerare următoarele indicații:

- Evitați utilizarea cernelurilor care nu rezistă la temperatură (utilizate în unele tipuri de termografie).
- Utilizaţi formulare pre-imprimate şi coli cu antet care au fost imprimate prin litografie ofset sau gravare.
- Utilizați formulare care au fost create cu cerneluri rezistente la căldură care nu se topesc, nu se vaporizează şi nu eliberează compuşi nedoriți atunci când sunt încălzite la 200° C timp de 0,1 secunde. În mod obișnuit, cernelurile bazate pe oxidare sau uleiuri îndeplinesc această cerintă.
- Când formularul este pre-imprimat, aveţi grijă să nu modificaţi gradul de umiditate al hârtiei şi nu utilizaţi materiale care schimbă proprietăţile electrice sau de tratare ale hârtiei. Închideţi formularele într-un înveliş etanş rezistent la umezeală, pentru a evita modificarea de umiditate în timpul depozitării.
- Evitati prelucrarea formularelor pre-imprimate care au un finisaj sau o stratificare.
- Evitaţi utilizarea hârtiei în relief sau cu antet în relief.
- Evitaţi hârtia care are suprafeţe cu textură densă.
- Evitați utilizarea pulberilor ofset sau a altor materiale pentru a împiedica formularele imprimate să se lipească.

Alegerea hârtiei şi a altor suporturi de imprimare

Imprimantele HP LaserJet creează documente cu o excelentă calitate a imprimării. Aveți posibilitatea să imprimați pe diverse suporturi precum hârtie (inclusiv hârtie conținând până la 100% fibre reciclate), plicuri, folii transparente şi suporturi cu dimensiuni particularizate. Dimensiunile acceptate pentru suporturi de imprimare sunt următoarele:

Minim: 76 x 127 mm
 Maxim: 216 x 356 mm

Caracteristicile hârtiei, precum greutatea, granulația și conținutul de umiditate, sunt factori importanți care afectează funcționarea imprimantei și calitatea. Pentru a obține o calitate optimă la imprimare, utilizați numai suporturi de bună calitate, destinate imprimantelor cu laser. Pentru specificații detaliate despre hârtie și alte suporturi de imprimare, consultați Consideratii despre suporturi pentru imprimantă.

Notă

Înainte de a cumpăra cantități mari, testați întotdeauna o mostră din suportul de imprimare. Furnizorul suporturilor de imprimare va înțelege cerințele specificate în *HP LaserJet printer family print media guide (Ghidul suporturilor de imprimare pentru imprimantele HP LaserJet)* (cod produs HP 5851-1468). Pentru informații suplimentare, consultați <u>Considerații despre suporturi pentru imprimantă</u>.

Suporturi de imprimare HP

HP recomandă următoarele suporturi de imprimare HP:

- Hârtie HP Multipurpose (Universală)
- Hârtie HP Office (Birou)
- Hârtie de imprimare pentru HP All-in-One
- Hârtie HP LaserJet
- Hârtie HP Premium Choice LaserJet

Suporturi de imprimare care trebuie evitate

Imprimanta HP LaserJet 1020 poate funcționa cu multe tipuri de suporturi de imprimare. Utilizarea suporturilor de imprimare care nu corespund specificațiilor imprimantei va conduce la o calitate slabă a imprimării și va crește riscul apariției blocajelor de hârtie.

- Nu utilizaţi hârtie prea aspră.
- Nu utilizați hârtie cu tăieturi sau perforări, alta decât hârtia standard cu 3 perforații.
- Nu utilizaţi formulare cu mai multe părţi.
- Nu utilizați hârtie cu filigran dacă imprimați imagini uniforme.

Suporturi de imprimare care pot deteriora imprimanta

În cazuri rare, suportul de imprimare poate deteriora imprimanta. Pentru a împiedica eventualele deteriorări, următoarele suporturi de imprimare trebuie evitate:

- Nu utilizati suporturi de imprimare la care sunt ataşate capse sau agrafe.
- Nu utilizați folii transparente concepute pentru imprimante Inkjet sau pentru alte imprimante cu temperaturi scăzute. Utilizați numai folii transparente destinate imprimantelor HP LaserJet.
- Nu utilizați hârtie foto destinată imprimantelor Inkjet (cu jet de cerneală).
- Nu utilizaţi hârtie în relief sau stratificată care nu este proiectată pentru temperaturile cuptorului de copiere al imprimantei. Alegeţi suporturi de imprimare care rezistă la temperaturi de 200° C timp de 0,1 secunde. HP produce o serie de suporturi de imprimare destinate imprimantei HP LaserJet 1020.
- Nu utilizați hârtie cu antet care are cerneluri pentru temperaturi joase sau relief obținut prin termo-transfer. Formularele sau colile cu antet pre-imprimate trebuie să conțină cerneluri care rezistă la temperaturi de 200° C timp de 0,1 secunde.
- Nu utilizați nici un suport de imprimare care produce emisii periculoase sau care se topeşte, se destabilizează sau se decolorează când este expus la temperatura de 200° C timp de 0,1 secunde.

Pentru a comanda consumabilele necesare pentru imprimarea cu HP LaserJet, accesați http://www.hp.com/go/ljsupplies/ pentru S.U.A. sau http://www.hp.com/ghp/buyonline.html/pentru restul lumii.

Încărcarea suporturilor în tăvile de alimentare

În următoarele secțiuni este descris modul de încărcare a suporturilor de imprimare în diferitele tăvi de alimentare.

ATENȚIE

Dacă încercați să imprimați pe un suport şifonat, îndoit sau deteriorat în orice fel, poate surveni un blocaj. Pentru informații suplimentare, consultați <u>Considerații despre suporturi pentru imprimantă</u>.

Fanta de alimentare cu prioritate

Fanta de alimentare cu prioritate susține o coală de suport de imprimare de până la 163 g/m² sau un plic, o folie transparentă sau o fișă. Încărcați suportul de imprimare cu partea superioară spre înainte și cu fața de imprimat în sus. Pentru a preveni blocajele și imprimarea strâmbă, ajustați întotdeauna ghidajele laterale pentru hârtie, înainte de alimentarea cu suporturi de imprimare.

Tavă de alimentare principală pentru 150 coli

Tava de alimentare are capacitatea de 150 pagini de hârtie de 75 g/m² sau mai puţine pagini dintr-un tip de suport mai greu, cu înălţimea topului de 25 mm sau mai mică. Încărcaţi suportul de imprimare cu partea superioară spre înainte şi cu faţa de imprimat în sus. Pentru a preveni blocajele şi imprimarea strâmbă, ajustaţi întotdeauna ghidajele laterale şi frontale pentru hârtie.

Notă

Când adăugați un nou suport de imprimare, scoateți toate suporturile din tava de alimentare şi îndreptați topul de suport nou. În acest fel evitați încărcarea simultană în imprimantă a mai multor coli din suportul respectiv, reducând riscul de blocaj.


Imprimarea unui plic

Utilizați numai plicuri care sunt recomandate pentru imprimantele cu laser. Pentru informații suplimentare, consultați Consideratii despre suporturi pentru imprimantă.

Notă

Pentru a imprima un singur plic, utilizați fanta de alimentare cu prioritate. Pentru a imprima mai multe plicuri, utilizați tava de alimentare principală.


1. Înainte de a încărca plicurile, glisați ghidajele pentru hârtie spre în afară, pentru a crea un spațiu mai larg decât plicurile.

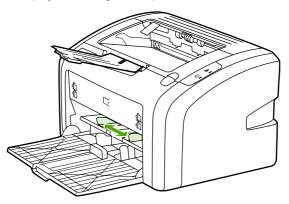


Notă

Dacă plicul are deschiderea pe latura mai scurtă, amplasați-l în imprimantă cu acea latură înainte.

2. Amplasați plicul cu partea de imprimat în sus și cu marginea superioară lipită de ghidajul din stânga.

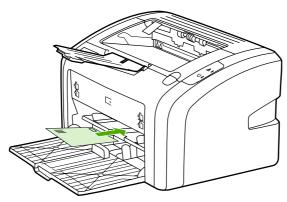

3. Ajustați ghidajele pentru hârtie pentru a corespunde cu lățimea plicului.

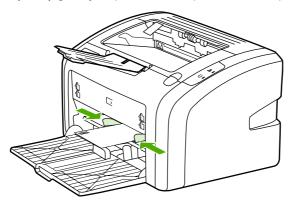

- 4. Accesați proprietățile imprimantei (sau preferințele de imprimare din Windows 2000 și XP). Pentru instrucțiuni, consultați <u>Proprietățile imprimantei (driver)</u>.
- 5. În fila Paper/Quality (Hârtie/Calitate), selectați Envelope (Plic) ca tip de suport.

Notă

Nu toate caracteristicile imprimantei sunt disponibile în toate driverele sau în toate sistemele de operare. Consultați Ajutorul interactiv pentru proprietățile imprimantei (driver) pentru a obține informații despre disponibilitatea caracteristicilor pentru driverul respectiv.

6. Imprimați plicul.

Pentru a imprima cu ajutorul alimentării manuale, consultați Alimentarea manuală.

ROWW Imprimarea unui plic 29


Imprimarea mai multor plicuri

Utilizați numai plicuri care sunt recomandate pentru imprimantele cu laser. Pentru informații suplimentare, consultați <u>Considerații despre suporturi pentru imprimantă</u>.


Notă

Pentru a imprima un singur plic, utilizați fanta de alimentare cu prioritate. Pentru a imprima mai multe plicuri, utilizați tava de alimentare principală.

1. Înainte de a încărca plicurile, glisați ghidajele pentru hârtie spre în afară, pentru a crea un spațiu mai larg decât plicurile.

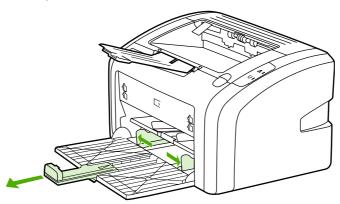

2. Amplasați plicurile cu partea care urmează a fi imprimată în sus și cu marginea superioară lipită de ghidajul din stânga. Puneți unul peste altul cel mult 15 plicuri.

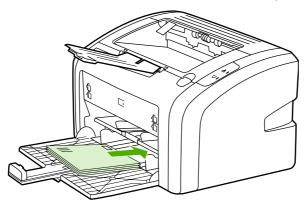

Notă

Dacă plicurile au deschiderea pe latura mai scurtă, amplasați-le în imprimantă cu acea latură înainte.

3. Ajustați ghidajele pentru hârtie pentru a corespunde lungimii și lățimii plicurilor.



4. Accesați proprietățile imprimantei (sau preferințele de imprimare din Windows 2000 şi XP). Pentru instrucțiuni, consultați <u>Proprietățile imprimantei (driver)</u>.

Notă

Nu toate caracteristicile imprimantei sunt disponibile din toate driverele sau sistemele de operare. Consultați Ajutorul interactiv pentru proprietățile imprimantei (driver) pentru a obține informații despre disponibilitatea caracteristicilor pentru driverul respectiv.

- 5. În fila Paper/Quality (Hârtie/Calitate), selectați Envelope (Plic) ca tip de suport.
- 6. Imprimați plicurile.

Imprimarea pe folii transparente sau pe etichete

Utilizați numai folii transparente sau etichete care sunt recomandate pentru imprimantele cu laser, precum folia transparentă HP şi etichetele HP LaserJet. Pentru informații suplimentare, consultați <u>Considerații despre suporturi pentru imprimantă</u>.

ATENȚIE

Aveţi grijă să setaţi tipul corect de suport în setările imprimantei, conform cu instrucţiunile de mai jos. Imprimanta ajustează temperatura cuptorului în funcţie de setarea pentru tipul de suport de imprimare. Când imprimaţi pe suporturi speciale, precum foliile transparente sau etichetele, această ajustare nu permite cuptorului să deterioreze suportul atunci când trece prin imprimantă.

ATENTIE

Verificați suportul pentru a vă asigura că nu este şifonat sau ondulat şi că nu are margini rupte sau etichete lipsă.

- 1. Încărcați o singură pagină în fanta de alimentare cu prioritate sau încărcați mai multe pagini în tava de alimentare principală. Asigurați-vă că partea superioară a suportului este înainte și că fața de imprimat (fața aspră) este în sus.
- 2. Ajustați ghidajele pentru hârtie.
- 3. Accesați proprietățile imprimantei (sau preferințele de imprimare din Windows 2000 şi XP). Pentru instrucțiuni, consultați <u>Proprietățile imprimantei (driver)</u>.
- 4. În fila Paper/Quality (Hârtie/Calitate), selectați tipul corect de suport.
- 5. Imprimați documentul.

Imprimarea pe hârtie cu antet și pe formulare pre-imprimate


Imprimanta HP LaserJet 1020 poate imprima pe hârtie cu antet sau pe formulare preimprimate care rezistă la temperaturi de 200° C.

- 1. Încărcați hârtia cu partea superioară înainte şi cu fața de imprimat în sus. Ajustați ghidajele pentru hârtie pentru a corespunde lățimii hârtiei.
- 2. Accesați proprietățile imprimantei (sau preferințele de imprimare din Windows 2000 şi XP). Pentru instructiuni, consultati Proprietățile imprimantei (driver).
- 3. În fila Paper/Quality (Hârtie/Calitate), selectați tipul corect de suport.
- 4. Imprimați documentul.

Pentru a imprima cu ajutorul alimentării manuale, consultați Alimentarea manuală.

Notă

Pentru a imprima o scrisoare de însoțire de o singură pagină pe hârtie cu antet şi apoi un document de mai multe pagini, încărcați hârtia standard în tava de alimentare principală, apoi alimentați fanta de alimentare principală cu coala cu antet.

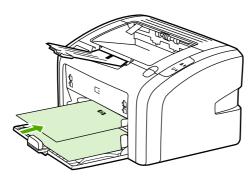

Imprimarea pe suporturi cu dimensiuni personalizate și pe fișe

Imprimanta HP LaserJet 1020 poate imprima pe suporturi cu dimensiuni particularizate sau pe fișe între 76 x 127 mm și 216 x 356 mm.

Pentru mai multe coli, utilizați tava de alimentare principală. Pentru dimensiunile acceptate pentru suporturi, consultați <u>Tava de alimentare principală</u>.

ATENTIE

Asigurați-vă că foile nu sunt lipite una de alta înainte de a le încărca.


- 1. Încărcați suporturile cu latura scurtă înainte şi cu fața de imprimat în sus. Ajustați ghidajele pentru hârtie la dimensiunea suportului.
- 2. Accesați proprietățile imprimantei (sau preferințele de imprimare din Windows 2000 și XP). Pentru instrucțiuni, consultați <u>Proprietățile imprimantei (driver)</u>.
- 3. În fila **Paper/Quality (Hârtie/Calitate)**, selectați opțiunea de dimensiune particularizată (custom size). Precizați dimensiunile particularizate ale suportului de imprimare.

Notă

Nu toate caracteristicile imprimantei sunt disponibile în toate driverele sau în toate sistemele de operare. Consultați Ajutorul interactiv pentru proprietățile imprimantei (driver) pentru a obține informații despre disponibilitatea caracteristicilor pentru driverul respectiv.

4. Imprimați documentul.

Pentru a imprima cu ajutorul alimentării manuale, consultați Alimentarea manuală.

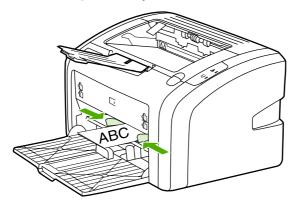

Imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei (imprimare față-verso manuală)

Pentru a imprima pe ambele fețe ale hârtiei (imprimare față-verso manuală), este necesar ca hârtia să treacă prin imprimantă de două ori.




Notă

Imprimarea față-verso manuală poate duce la murdărirea imprimantei, reducând astfel calitatea imprimării. Pentru instrucțiuni în cazul murdăririi imprimantei, consultați <u>Curățarea imprimantei</u>.


- 1. Accesați proprietățile imprimantei (sau preferințele de imprimare din Windows 2000 şi XP). Pentru instrucțiuni, consultați <u>Proprietățile imprimantei (driver)</u>.
- 2. În fila Finishing (Finisare), selectați Print On Both Sides (Manually) (Imprimare pe ambele fețe manuală). Selectați opțiunea de legare potrivită și faceți clic pe OK.
- 3. Imprimați documentul.

Notă


Nu toate caracteristicile imprimantei sunt disponibile din toate driverele sau sistemele de operare. Consultați Ajutorul interactiv pentru proprietățile imprimantei (driver) pentru a obține informații despre disponibilitatea caracteristicilor pentru driverul respectiv.

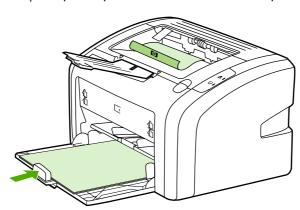

4. După imprimarea primei fețe adunați paginile imprimate, întoarceți partea imprimată cu fața în jos şi îndreptați topul.

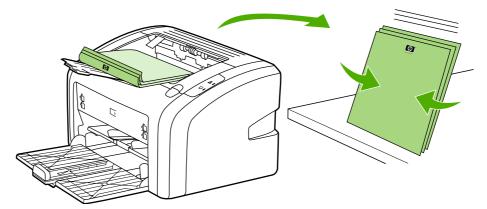


5. Amplasați topul înapoi în tava de alimentare. Fața 1 trebuie să fie îndreptată în jos, iar latura inferioară a paginilor trebuie să intre prima în imprimantă.

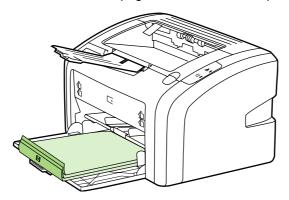

6. Pentru a imprima fața a doua, faceți clic pe Continue (Continuare).

Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie (N-up printing)

Numărul de pagini de imprimat pe o singură coală de hârtie poate fi selectat. Dacă alegeți să imprimați mai mult de o pagină pe coală, paginile apar mai mici şi sunt aranjate pe coală în ordinea în care ar fi imprimate în mod obișnuit.

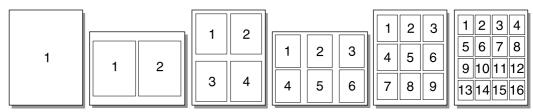

- 1. Din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei (sau preferințele de imprimare din Windows 2000 și XP). Pentru instrucțiuni, consultați <u>Proprietățile imprimantei (driver)</u>.
- 2. În fila **Finishing (Finisare)**, selectați numărul corect de pagini pe o față.

Notă

Nu toate caracteristicile imprimantei sunt disponibile din toate driverele sau sistemele de operare. Consultați Ajutorul interactiv pentru proprietățile imprimantei (driver) pentru a obține informații despre disponibilitatea caracteristicilor pentru driverul respectiv.

- 3. (Paşi opționali) Pentru a include borduri de pagini, bifați caseta de selectare. Pentru a specifica în ce ordine se imprimă paginile pe coală, selectați ordinea din meniul vertical.
- 4. Imprimați documentul.


Imprimarea broşurilor

Broşurile se pot imprima pe hârtie format Letter sau A4.


- 1. Încărcați hârtia în tava de alimentare principală.
- 2. Accesați proprietățile imprimantei (sau preferințele de imprimare din Windows 2000 și XP). Pentru instructiuni, consultati Proprietățile imprimantei (driver).
- 3. În fila Finishing (Finisare), selectați opțiunea Print On Both Sides (Manually) (Imprimare pe ambele fețe manuală). Selectați opțiunea de legare potrivită și faceți clic pe OK. Imprimați documentul.

Notă

Nu toate caracteristicile imprimantei sunt disponibile din toate driverele sau sistemele de operare. Consultați Ajutorul interactiv pentru proprietățile imprimantei (driver) pentru a obține informații despre disponibilitatea caracteristicilor pentru driverul respectiv.

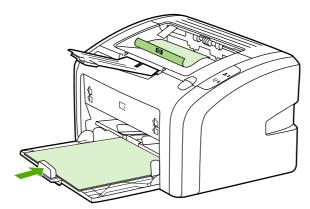


4. După imprimarea primei fețe adunați paginile imprimate, întoarceți partea imprimată cu fața în jos și îndreptați topul de hârtie.

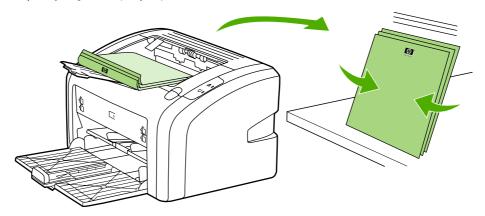

5. Amplasați paginile imprimate cu fața 1 în tava de alimentare. Fața 1 trebuie să fie îndreptată în jos, iar latura inferioară a paginilor trebuie să intre prima în imprimantă.



- 6. Imprimați fața a doua.
- 7. Îndoiți și capsați paginile.

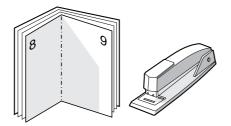


ROWW Imprimarea broşurilor

39

Imprimarea filigranului

Aveţi posibilitatea să utilizaţi opţiunea filigran pentru a imprima text "în spatele" unui document existent (în fundal). De exemplu, este posibil să doriţi imprimarea cu litere mari, gri, cuvinte ca *Ciornă* sau *Confidenţial*, care să apară în diagonală pe prima pagină sau pe toate paginile unui document.

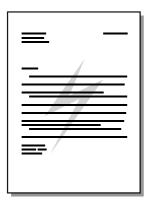

- 1. Din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei (sau preferințele de imprimare din Windows 2000 și XP). Pentru instrucțiuni, consultați <u>Proprietățile imprimantei (driver)</u>.
- 2. În fila **Effects (Efecte)**, selectați filigranul pe care doriți să îl utilizați.

Notă

Nu toate caracteristicile imprimantei sunt disponibile din toate driverele sau sistemele de operare. Consultați Ajutorul interactiv pentru proprietățile imprimantei (driver) pentru a obține informații despre disponibilitatea caracteristicilor pentru driverul respectiv.

3. Imprimați documentul.

3 Întreținere

Acest capitol oferă informații despre următoarele subiecte:

- Curăţarea imprimantei
- <u>Înlocuirea cilindrului de preluare</u>
- Curăţarea cilindrului de preluare
- <u>Înlocuirea plăcuței separatoare a imprimantei</u>
- Redistribuirea tonerului
- <u>Înlocuirea cartuşului de imprimare</u>

ROWW 41

Curățarea imprimantei

Curățați exteriorul imprimantei cu o cârpă curată, umedă, atunci când este necesar.

ATENȚIE


Nu utilizați substanțe de curățat pe bază de amoniac, nici pentru imprimantă și nici în jurul acesteia.

În timpul procesului de imprimare, în interiorul imprimantei se pot acumula particule de suport de imprimare, de toner şi de praf. În timp, această acumulare poate crea probleme de calitate a imprimării, precum puncte sau pete de toner şi blocaje de hârtie. Pentru a corecta şi a preveni acest tip de probleme, zona cartuşului de imprimare şi calea de trecere a suporturilor de imprimare pot fi curătate.

Curățarea zonei cartuşului de imprimare

Nu este necesar să curățați des zona cartuşului de imprimare. Cu toate acestea, curățarea acestei zone poate duce la creșterea calității colilor imprimate.

1. Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare. Așteptați să se răcească imprimanta.

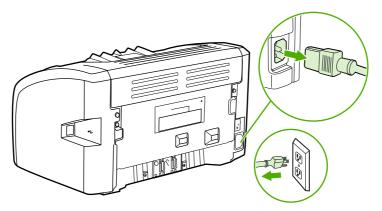


ATENȚIE

42


Pentru a preveni deteriorarea, nu expuneți cartuşul de imprimare la lumină. Dacă este necesar, acoperiți cartuşul de imprimare. De asemenea, nu atingeți tamburul de transfer din burete negru din interiorul imprimantei. Dacă faceți acest lucru, este posibil să deteriorați imprimanta.

2. Deschideți capacul cartușului de imprimare și scoateți cartușul.

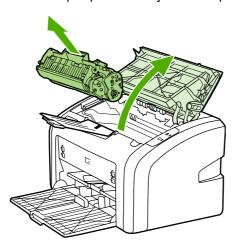


Capitol 3 Întretinere ROWW


3. Folosind o cârpă uscată care nu lasă scame, ştergeți eventualele reziduuri din zona căii de trecere a suporturilor de imprimare și din locașul cartușului de imprimare.

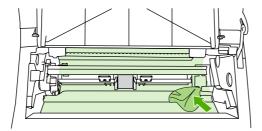

4. Reinstalați cartușul de imprimare și închideți capacul cartușului de imprimare.

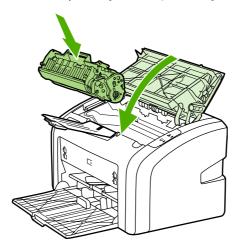


5. Conectați imprimanta la priza de alimentare, apoi porniți imprimanta.

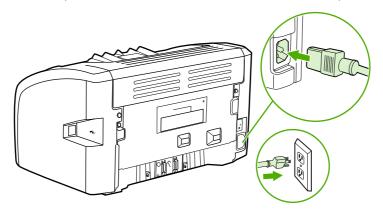

Curățarea căii de trecere a suporturilor de imprimare

Dacă pe foile imprimate apar pete sau puncte de toner, aveți posibilitatea să utilizați utilitarul de curățare HP LaserJet pentru a îndepărta particulele de suporturi de imprimare și de toner în exces, care se pot acumula pe ansamblul cuptorului și pe cilindri. Curățarea căii de trecere a suporturilor de imprimare poate prelungi durata de viață a imprimantei.

ROWW Curătarea imprimantei 43

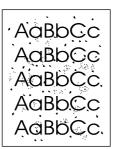

Notă

Pentru rezultate optime, utilizați o folie transparentă. Dacă nu aveți folii transparente, utilizați hârtie de copiator între 70 și 90 g/m² cu suprafața netedă.

- 1. Asigurați-vă că imprimanta este inactivă și că ledul Ready (Gata) este aprins.
- 2. Încărcați suportul de imprimare în tava de alimentare.
- Imprimați o pagină de curățare. Accesați proprietățile imprimantei (sau preferințele de imprimare din Windows 2000 şi XP). Pentru instrucțiuni, consultați <u>Proprietățile</u> <u>imprimantei (driver)</u>.

Notă

Procesul de curățare durează aproximativ 3 minute. Pagina de curățare se va opri din când în când în timpul procesului de curățare. Nu opriți imprimanta până la terminarea procesului de curățare. Pentru a curăța foarte bine imprimanta, este posibil să fie necesar să repetați procesul de curățare de mai multe ori.

44 Capitol 3 Întretinere ROWW

Înlocuirea cilindrului de preluare


Utilizarea normală cu suporturi bune produce uzură. Utilizarea unor suporturi de slabă calitate poate necesita înlocuiri frecvente ale cilindrului de preluare.

Dacă imprimanta preia regulat suporturile în mod defectuos (nici un tip de suport de imprimare nu trece prin imprimantă), este posibil să fie necesară înlocuirea sau curățarea cilindrului de preluare. Pentru a comanda un cilindru de preluare nou, consultați Comandarea consumabilelor.

ATENȚIE

Finalizarea defectuoasă a acestei proceduri poate conduce la defectarea imprimantei.


1. Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la imprimantă. Aşteptați să se răcească imprimanta.

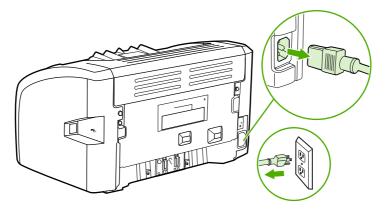


ATENTIE

Pentru a preveni deteriorarea cartuşului de imprimare, reduceți la minimum expunerea sa la lumină directă. Acoperiți cartuşul de imprimare cu o coală de hârtie.


2. Deschideți capacul cartușului de imprimare și scoateți cartușul.

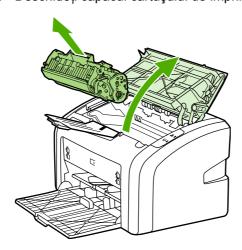


3. Identificați cilindrul de preluare.

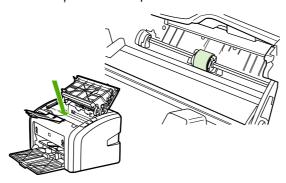

4. Eliberați clapetele mici, albe de pe fiecare parte a cilindrului de preluare și rotiți cilindrul de preluare spre partea din față.

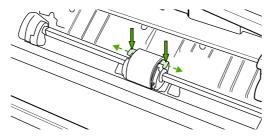


5. Trageți cu grijă în sus cilindrul de preluare și scoateți-l.

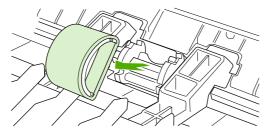

6. Așezați noul cilindru de preluare în fantă. Fantele circulare și pătrate de pe fiecare parte împiedică instalarea incorectă a cilindrului.




7. Rotiți partea superioară a noului cilindru de preluare spre înainte până când ambele părți se fixează pe poziție.

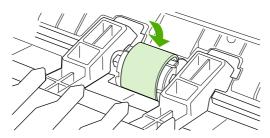


46 Capitol 3 Întreținere ROWW

8. Reinstalați cartușul de imprimare și închideți capacul cartușului de imprimare.

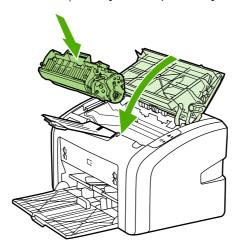

9. Conectați imprimanta la priza de alimentare, apoi porniți imprimanta.

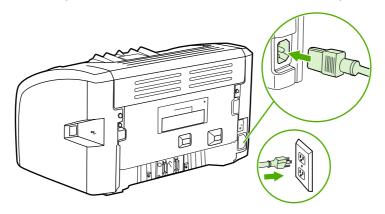

Curățarea cilindrului de preluare

Dacă doriți să curățați cilindrul de preluare și nu să îl înlocuiți, urmați instrucțiunile de mai jos:

- 1. Scoateți cilindrul de preluare așa cum este descris în paşii 1 5 din <u>Înlocuirea cilindrului</u> de preluare.
- 2. Înmuiați ușor în alcool izopropilic o cârpă care nu lasă scame și curățați cilindrul.







ATENȚIE!

Alcoolul este inflamabil. Nu apropiați alcoolul și cârpa de foc deschis. Înainte de a închide imprimanta și de a conecta cablul de alimentare, lăsați alcoolul să se usuce complet.

3. Cu ajutorul unei cârpe uscate, care nu lasă scame, ştergeți cilindrul de preluare pentru a elimina murdăria desprinsă.

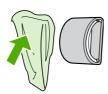

4. Lăsați cilindrul de preluare să se usuce complet înainte de a-l reinstala în imprimantă (consultați <u>Înlocuirea cilindrului de preluare</u>).

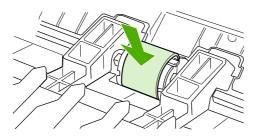

48 Capitol 3 Întretinere ROWW


Înlocuirea plăcuței separatoare a imprimantei

Utilizarea normală cu suporturi bune produce uzură. Utilizarea unor suporturi de slabă calitate poate necesita înlocuiri frecvente ale plăcuței separatoare. Dacă imprimanta trage în mod regulat mai multe foi de suport deodată, poate fi necesară înlocuirea plăcuței separatoare. Pentru a comanda o plăcuță separatoare nouă, consultați <u>Comandarea consumabilelor</u>.


Notă

Înainte de a înlocui plăcuța separatoare, curățați cilindrul de preluare. Consultați <u>Curățarea</u> <u>cilindrului de preluare</u>.


1. Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la imprimantă. Așteptați să se răcească imprimanta.

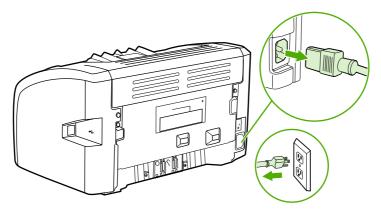


2. În spatele imprimantei, deşurubați cele două şuruburi care fixează pe poziție plăcuța separatoare.

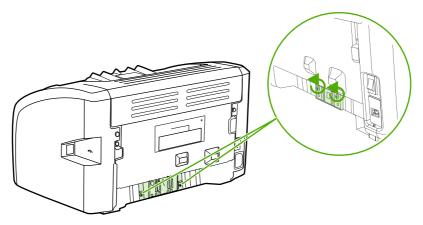


3. Scoateți plăcuța separatoare.

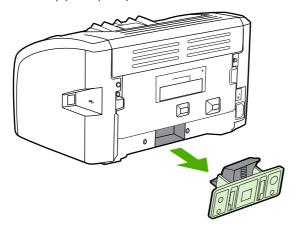

4. Introduceți noua plăcuță separatoare și fixați-o pe poziție prin înșurubare.

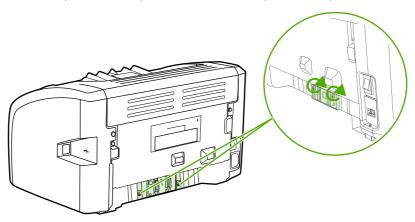

5. Conectați imprimanta la priza de alimentare, apoi porniți imprimanta.

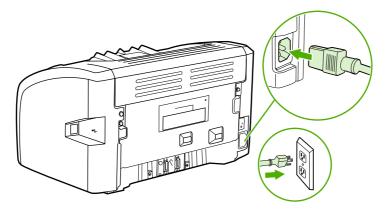

50 Capitol 3 Întreținere ROWW


Redistribuirea tonerului

Când rezerva de toner este scăzută, pe pagina imprimată apar zone palide sau deschise la culoare. Este posibil să reuşiți să îmbunătățiți temporar calitatea imprimării prin redistribuirea tonerului, ceea ce înseamnă că este posibil să reuşiți să finalizați lucrarea de imprimare curentă înainte de a înlocui cartuşul de imprimare.

ATENȚIE

Pentru a preveni deteriorarea cartuşului de imprimare, reduceți la minimum expunerea sa la lumină directă. Acoperiți cartuşul de imprimare cu o coală de hârtie.


1. Deschideți capacul cartușului de imprimare și scoateți cartușul din imprimantă.

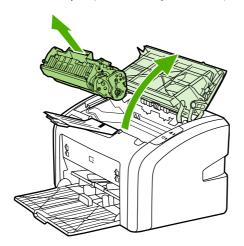

ATENȚIE

Pentru a preveni deteriorarea cartuşului de imprimare, țineți-l de ambele capete.

2. Pentru a redistribui tonerul, balansaţi uşor cartuşul de imprimare în faţă şi în spate.

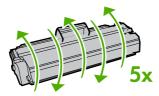


ATENȚIE

Dacă v-ați murdărit cu toner pe haine, ştergeți-le cu o cârpă uscată și spălați hainele cu apă rece. *Apa fierbinte fixează tonerul în țesătură*.

ROWW Redistribuirea tonerului 51

3. Reintroduceți cartuşul de imprimare în imprimantă și închideți capacul cartuşului de imprimare.

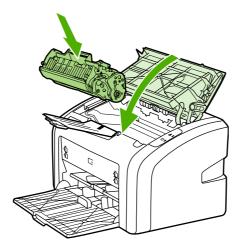

Dacă ceea ce se imprimă este în continuare deschis la culoare, instalați un cartuş de imprimare nou. Pentru instrucțiuni, consultați <u>Înlocuirea cartuşului de imprimare</u>.


52 Capitol 3 Întreținere ROWW

Înlocuirea cartuşului de imprimare

ATENȚIE

Pentru a preveni deteriorarea cartuşului de imprimare, reduceți la minimum expunerea sa la lumină directă. Acoperiți cartuşul de imprimare cu o coală de hârtie.


1. Deschideți capacul cartuşului de imprimare şi scoateți cartuşul vechi. Consultați informațiile despre reciclare din interiorul cutiei cartuşului de imprimare.

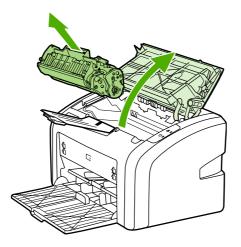


ATENȚIE

Pentru a preveni deteriorarea cartuşului de imprimare, țineți-l de ambele capete.


2. Scoateți noul cartuş de imprimare din ambalaj şi balansați-l uşor dintr-o parte în alta pentru a distribui tonerul în mod egal in interiorul cartuşului.

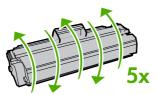

3. Trageți de clapetă până când banda este scoasă în întregime de pe cartuşul de imprimare. Puneți clapeta în cutia cartuşului de imprimare pentru a o returna la reciclare.

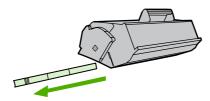

4. Introduceți noul cartuş de imprimare în imprimantă, asigurându-vă că este poziționat corect. Închideți capacul cartuşului de imprimare.

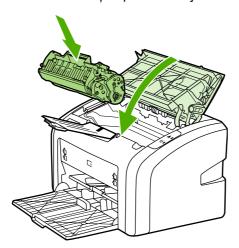

ATENȚIE

Dacă v-ați murdărit cu toner pe haine, ştergeți-le cu o cârpă uscată și spălați hainele cu apă rece. *Apa fierbinte fixează tonerul în țesătură*.

54 Capitol 3 Întreținere ROWW

4

Rezolvarea problemelor

Acest capitol oferă informații despre următoarele subiecte:

- Găsirea soluţiei
- Combinații ale ledurilor de stare
- Probleme cu alimentarea cu hârtie
- Pagina imprimată este diferită de ceea ce a apărut pe ecran
- Probleme cu software-ul imprimatei
- <u>Îmbunătățirea calității imprimării</u>
- Rezolvarea blocajelor

ROWW 55

Găsirea soluției

Această secțiune poate fi utilizată pentru a găsi soluții la probleme obișnuite ale imprimantei.

Pasul 1: Imprimanta este instalată corect?

- Imprimanta este conectată la o priză de perete care funcționează?
- Întrerupătorul este în poziția Pornit?
- Cartuşul de imprimare este instalat corect? Consultați <u>Înlocuirea cartuşului de imprimare</u>.
- Hârtia este încărcată corect în tava de alimentare? Consultați <u>Încărcarea suporturilor în</u> tăvile de alimentare.

Da	Dacă ați răspuns cu Da la întrebările de mai sus, treceți la Pasul 2: Ledul Ready (Gata) este aprins?
	Dacă imprimanta nu poate fi pornită, <u>Contactați</u> <u>asistența HP</u> .

Pasul 2: Ledul Ready (Gata) este aprins?

Ledurile de pe panoul de control arată ca în această imagine	Ledurile de pe	panoul de	control arată	ca în	această	imagine?
--	----------------	-----------	---------------	-------	---------	----------

0

Notă

Pentru o descriere a ledurilor de pe panoul de control, consultați <u>Panoul de control al imprimantei</u>.

Da	Treceți la <u>Pasul 3: Ați reuşit să imprimați o</u> pagină <u>Printer Test (Test imprimantă)?</u>
Nu	Dacă ledurile de pe panoul de control nu arată ca în imaginea de mai sus, consultați <u>Combinații</u> <u>ale ledurilor de stare</u> .
	Dacă nu ați reușit să rezolvați problema, <u>Contactați asistența HP</u> .

Pasul 3: Ați reuşit să imprimați o pagină Printer Test (Test imprimantă)?

Imprimați o pagină Printer Test (Test imprimantă).

Da	Dacă pagina Demo (Demonstrativă) s-a
	imprimat, treceți la Pasul 4: Calitatea imprimării
	este acceptabilă?

Nu	Dacă nu a ieşit nici o foaie, consultați Probleme cu alimentarea cu hârtie.
	Dacă nu ați reuşit să rezolvați problema, Contactați asistența HP.

Pasul 4: Calitatea imprimării este acceptabilă?

1 '	a <u>Pasul 5: Între imprimantă și computer</u> omunicare?
consulta Verificaț pentru s reglarea suportur suportur Dacă nu	nprimarea este de slabă calitate, ați Îmbunătățirea calității imprimării. ți dacă setările de imprimare sunt corecte suportul folosit. Pentru informații despre a setărilor pentru diverse tipuri de ri, consultați Alegerea hârtiei și a altor ri de imprimare. u ați reușit să rezolvați problema, ați asistența HP.

Pasul 5: Între imprimantă și computer există comunicare?

Încercați să imprimați un document dintr-o aplicație software.

Da	Dacă se imprimă documentul, treceți la Pasul 6: Pagina imprimată arată aşa cum vă aşteptați?
Nu	Dacă nu se imprimă documentul, consultați Probleme cu software-ul imprimatei.
	Dacă nu ați reușit să rezolvați problema, <u>Contactați asistența HP</u> .

Pasul 6: Pagina imprimată arată aşa cum vă aşteptaţi?


Da	Problema ar trebui să fie rezolvată. Dacă nu este rezolvată, <u>Contactați asistența HP</u> .
Nu	Consultați Pagina imprimată este diferită de ceea ce a apărut pe ecran.
	Dacă nu ați reușit să rezolvați problema, <u>Contactați asistența HP</u> .

ROWW Găsirea soluției 57

Contactați asistența HP

- În Statele Unite, consultați http://www.hp.com/support/lj1020/ pentru imprimanta HP LaserJet 1020.
- În alte țări/regiuni, consultați http://www.hp.com.

Combinații ale ledurilor de stare

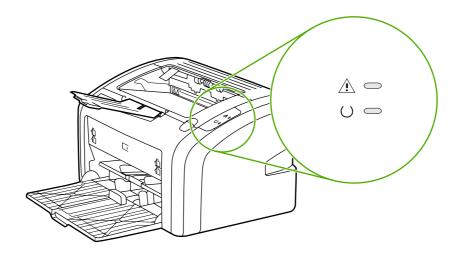

Legenda pentru ledurile de stare

0	Simbol pentru "led stins"
0	Simbol pentru "led aprins"
	Simbol pentru "led clipind"

Mesajul ledului de pe panoul de control

Stare led	Starea imprimantei	Acțiune
0 0	Ready (Gata) Imprimanta este pregătită să imprime.	Nu este necesară nici o acțiune.
0	Procesare date Imprimanta primeşte sau procesează date.	Aşteptaţi să se imprime documentul. Pentru a anula lucrarea curentă, apăsaţi butonul Cancel (Anulare).
	Mod Curățare Se imprimă o pagină de curățare sau o pagină Printer Test (Test imprimantă).	Aşteptaţi până când se termină imprimarea paginii de curăţare şi imprimanta ajunge în mod Ready (Gata). Aceasta poate dura până la două minute. Aşteptaţi până când se termină imprimarea paginii Printer Test (Test imprimantă) şi imprimanta ajunge în starea Ready (Gata).

Stare led	Starea imprimantei	Acțiune	
- 	Memorie insuficientă Imprimanta nu are suficientă memorie	Este posibil ca pagina pe care o imprimați să fie prea complexă pentru capacitatea de memorie a imprimantei. Încercați să reduceți rezoluția. Pentru informații suplimentare, consultați Despre setările referitoare la calitatea imprimării.	
	Atenție: capac deschis, lipsă	Verificaţi dacă:	
0	suport de imprimare, lipsă cartuş de imprimare sau blocaj de suport	 Capacul cartuşului de imprimare este complet închis. 	
	Imprimanta se află într-o stare de eroare care necesită intervenția utilizatorului.	Există suport de imprimare încărcat. Pentru instrucțiuni, consultați Încărcarea suporturilor în tăvile de alimentare.	
		Cartuşul de imprimare este instalat corect în imprimantă. Pentru instrucțiuni, consultați <u>înlocuirea cartuşului de imprimare</u> .	
		 Nu există nici un blocaj de suport. Pentru instrucţiuni, consultaţi <u>Rezolvarea</u> <u>blocajelor</u>. 	
	Iniţializarea imprimantei	Nu este necesară nici o acțiune.	
	Are loc iniţializarea imprimantei.		
	Eroare fatală Toate ledurile sunt aprinse.	Scoateţi din priză imprimanta timp de 30 minute, apoi conectaţi-o din nou la priza de alimentare.	
		Dacă imprimanta are în continuare o eroare, contactați HP Support (Asistența HP). Consultați Contactați asistența HP.	
0 0	Toate ledurile sunt stinse.	Asigurați-vă că imprimanta este sub tensiune.	
		Deconectați ambele capete ale cablului de alimentare, apoi conectați la loc cablul de alimentare la imprimantă și la priza de perete.	

Reveniți la <u>Găsirea soluției</u>.

Probleme cu alimentarea cu hârtie

Alegeți varianta care descrie cel mai bine problema:

- Blocaj suport de imprimare
- Imprimarea este oblică (strâmbă)
- Imprimanta se alimentează cu mai multe coli de suport simultan
- Imprimanta nu trage suportul de imprimare din tava de alimentare
- Imprimanta a curbat suportul
- Lucrarea de imprimare se efectuează foarte lent

Blocaj suport de imprimare

- Pentru informații suplimentare, consultați Rezolvarea blocajelor.
- Asigurați-vă că imprimați pe un suport care corespunde specificațiilor. Pentru informații suplimentare, consultați <u>Considerații despre suporturi pentru imprimantă</u>.
- Nu imprimati pe hârtie folosită.
- Asiguraţi-vă că imprimaţi pe un suport care nu este şifonat, îndoit sau deteriorat.
- Asigurați-vă că imprimanta este curată. Pentru informații suplimentare, consultați <u>Curățarea imprimantei</u>.

Imprimarea este oblică (strâmbă)

O uşoară oblicitate este normală și poate deveni evidentă când se utilizează formulare preimprimate.

- Pentru informații suplimentare, consultați Oblicitatea paginii.
- Ajustați ghidajele pentru hârtie la lățimea şi lungimea suportului utilizat şi încercați să imprimați din nou. Pentru informații suplimentare, consultați <u>Căi de trecere a suporturilor</u> de imprimare sau Încărcarea suporturilor în tăvile de alimentare.

Imprimanta se alimentează cu mai multe coli de suport simultan

- Este posibil ca tava de alimentare cu suporturi de imprimare să fie prea plină. Pentru informații suplimentare, consultați <u>încărcarea suporturilor în tăvile de alimentare</u>.
- Asigurați-vă că suportul de imprimare nu este şifonat, îndoit sau deteriorat.
- Încercați cu hârtie din alt top. Nu răsfoiți hârtia înainte de a o încărca în tava de alimentare.
- Este posibil ca plăcuţa separatoare a imprimantei să fie uzată. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi <u>Înlocuirea plăcuţei separatoare a imprimantei</u>.

Imprimanta nu trage suportul de imprimare din tava de alimentare

- Asigurați-vă că imprimanta nu este în modul de lucru cu alimentare manuală.
- Asigurați-vă că ghidajele pentru suport sunt reglate corespunzător.
- Este posibil ca cilindrul de preluare să fie murdar sau deteriorat. Pentru instrucțiuni, consultați Curătarea cilindrului de preluare sau Înlocuirea cilindrului de preluare.

Imprimanta a curbat suportul

- Pentru informații suplimentare, consultați Ondulări sau văluriri.
- Pentru informații suplimentare, consultați <u>Căi de trecere a suporturilor de imprimare</u> sau <u>Alegerea hârtiei şi a altor suporturi de imprimare</u>.

Lucrarea de imprimare se efectuează foarte lent

Viteza maximă de imprimare a imprimantei HP LaserJet 1020 este de până la 14 ppm pentru suporturi A4 şi de 15 ppm pentru suporturi Letter. Este posibil ca lucrarea de imprimare să fie foarte complexă. Încercați următoarele:

- Reduceți complexitatea documentului (de exemplu, reduceți numărul de imagini grafice multiple).
- Accesați proprietățile imprimantei din driverul imprimantei. Pentru instrucțiuni, consultați
 <u>Proprietățile imprimantei (driver)</u>. Setați tipul de suport de imprimare pe opțiunea hârtie
 simplă.

Notă

Această situație poate face ca tonerul să nu se fixeze (ardă) corect, dacă folosiți un tip greu de suport.

- Suporturile înguste sau grele încetinesc imprimarea. Utilizati suporturi normale.
- Viteza de imprimare depinde de viteza procesorului computerului, de cantitatea de memorie şi de cantitatea de spațiu-disc disponibil pe computer. Încercați să măriți aceste componente.

Reveniți la Găsirea soluției.

Pagina imprimată este diferită de ceea ce a apărut pe ecran

Alegeți varianta care descrie cel mai bine problema:

- Text distorsionat, incorect sau incomplet
- Grafică sau text lipsă, sau pagini goale
- Formatul paginii este diferit de formatul de pe altă imprimantă
- Calitatea imaginilor grafice

Notă

Pentru a examina o lucrare de imprimare, utilizați opțiunea **Print Preview (Examinare imprimare)** din aplicația software (dacă este disponibilă).

Text distorsionat, incorect sau incomplet

- Dacă un anumit fişier se imprimă cu textul deformat, este posibil să existe o problemă cu acel fişier. Dacă o anumită aplicație imprimă deformat textul, este posibil să existe o problemă cu acea aplicație. Asigurați-vă că este selectat driverul de imprimantă corespunzător.
- Este posibil să existe o problemă în aplicația software. Încercați să imprimați dintr-o altă aplicație software.
- Cablul paralel nu este bine prins sau este defect. Încercați următoarele:

ATENTIE!

Înainte de a conecta cablul USB la imprimantă, deconectați întotdeauna imprimanta pentru a împiedica deteriorarea ei.

- Deconectați cablul şi reconectați-l la ambele capete.
- Încercați să imprimați o lucrare care știți că funcționează.
- Dacă este posibil, conectați cablul şi imprimanta la un alt computer şi încercați să imprimați o lucrare care ştiți că funcționează.
- Opriți imprimanta şi computerul. Scoateți cablul USB şi verificați-l la ambele capete dacă nu este deteriorat. Reconectați cablul USB şi verificați dacă este bine fixat. Verificați dacă imprimanta este conectată direct la computer. Înlăturați orice cutii cu comutatoare, unități de salvare pe bandă, chei de securitate sau orice alt dispozitiv ataşat între portul USB al computerului şi imprimantă. Aceste dispozitive pot interfera uneori cu comunicațiile între computer şi imprimantă. Reporniți imprimanta și computerul.

Grafică sau text lipsă, sau pagini goale

- Asigurați-vă că fişierul nu conține pagini goale.
- Este posibil ca banda de sigilare să fie încă în cartuşul de imprimare. Scoateți cartuşul
 de imprimare şi trageți clapeta de la capătul cartuşului până când iese toată banda.
 Reinstalați cartuşul de imprimare. Pentru instrucțiuni, consultați <u>Înlocuirea cartuşului de</u>
 imprimare.

- Este posibil ca setările grafice din proprietățile imprimantei să nu fie corecte pentru tipul lucrării pe care o imprimați. Încercați să utilizați o altă setare grafică în proprietățile imprimantei. Pentru informatii suplimentare, consultati Proprietătile imprimantei (driver).
- Curățați imprimanta, în special contactele dintre cartuşul de imprimare şi sursa de alimentare.

Formatul paginii este diferit de formatul de pe altă imprimantă

Dacă ați utilizat un driver de imprimantă (software de imprimantă) mai vechi sau diferit pentru a crea documentul sau dacă setările proprietăților imprimantei din software sunt diferite, este posibil ca formatul paginii să se modifice atunci când încercați să imprimați cu ajutorul noului driver de imprimantă sau cu noile setări. Pentru a elimina această problemă, încercați următoarele:

- Creați documente şi imprimați-le utilizând acelaşi driver de imprimantă (software de imprimantă) şi aceleaşi setări ale proprietăților imprimantei, indiferent ce imprimantă HP LaserJet utilizați pentru imprimare.
- Modificaţi rezoluţia, dimensiunea hârtiei, setările de fonturi şi alte setări. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi <u>Proprietătile imprimantei (driver)</u>.

Calitatea imaginilor grafice

Este posibil ca setările grafice să fie nepotrivite pentru lucrarea de imprimare. Verificați setările grafice, precum rezoluția, în proprietățile imprimantei și ajustați-le după cum este necesar. Pentru informații suplimentare, consultați <u>Proprietățile imprimantei (driver)</u>.

Notă

Când se face conversia de la un format grafic la altul, este posibil să se piardă din rezoluție.

Reveniți la Găsirea soluției.

Probleme cu software-ul imprimatei

Probleme cu software-ul imprimatei

Problemă	Soluție
În folderul Imprimante nu este vizibil un driver de imprimantă HP LaserJet 1020.	Reporniți computerul. Reinstalați software-ul de imprimantă. În bara de activități din Windows, faceți clic pe Start, selectați Programe, selectați HP, selectați HP LaserJet 1020 series și faceți clic pe Uninstall HP LaserJet 1020 series (Dezinstalare HP LaserJet 1020 series). Opriți imprimanta. Instalați software-ul de imprimantă de pe CD. Porniți din nou imprimanta.
	Notă Închideți toate aplicațiile în curs de execuție. Pentru a închide o aplicație care are o pictogramă în bara de sistem, faceți clic cu butonul din dreapta al mausului pe pictogramă și selectați Închidere sau Dezactivare.
	 Încercați să conectați cablul USB la un alt port USB al computerului. Dacă încercați să imprimați la o imprimantă partajată, în bara de activități din Windows faceți clic pe Start, selectați Setări și selectați Imprimante. Faceți dublu clic pe pictograma Adăugare imprimantă. Urmați instrucțiunile din Expertul Adăugare imprimantă.

Probleme cu software-ul imprimatei (Continuare)


Problemă	Soluție	
În timpul instalării software-ului s-a afişat un mesaj de eroare.	 Reporniți computerul. Reinstalați software-ul de imprimantă. În bara de activități din Windows, faceți clic pe Start, selectați Programe, selectați HP, selectați HP LaserJet 1020 series și faceți clic pe Uninstall HP LaserJet 1020 series (Dezinstalare HP LaserJet 1020 series). Opriți imprimanta. Instalați software-ul de imprimantă de pe CD. Porniți din nou imprimanta. 	
	Notă Închideți toate aplicațiile în curs de execuție. Pentru a închide o aplicație care are o pictogramă în bara de activități, faceți clic cu butonul din dreapta al mausului pe pictogramă și selectați Închidere sau Dezactivare.	
	 Verificaţi cât spaţiu este disponibil pe unitatea de stocare pe care instalaţi software-ul de imprimantă. Dacă este necesar, eliberaţi cât mai mult spaţiu posibil şi reinstalaţi software-ul de imprimantă. 	
	 Dacă este necesar, executați programul de defragmentare a discului şi reinstalați software-ul de imprimantă. 	
Imprimanta este în mod Ready (Gata), dar nu se imprimă nimic.	 Reporniți computerul. Verificați dacă toate cablurile sunt montate corespunzător și dacă respectă specificațiile. Aici se includ cablurile USB, și de alimentare. Încercați cu un alt cablu. 	
	 Reinstalaţi software-ul de imprimantă. În bara de activităţi din Windows, faceţi clic pe Start, selectaţi Programe, selectaţi HP, selectaţi HP LaserJet 1020 series şi faceţi clic pe Uninstall HP LaserJet 1020 series (Dezinstalare HP LaserJet 1020 series). Opriţi imprimanta. Instalaţi software-ul de imprimantă de pe CD. Porniţi din nou imprimanta. 	
	Notă Închideți toate aplicațiile în curs de execuție. Pentru a închide o aplicație care are o pictogramă în bara de activități, faceți clic cu butonul din dreapta al mausului pe pictogramă și selectați Închidere sau Dezactivare.	

Reveniți la Găsirea soluției.

Îmbunătățirea calității imprimării


Această secțiune oferă informații despre cum se identifică și cum se corectează defectele de imprimare.

Imprimare slabă sau palidă

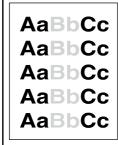

- Rezerva de toner este scăzută. Pentru informații suplimentare, consultați <u>Redistribuirea tonerului</u>.
- Este posibil ca suportul de imprimare să nu corespundă specificațiilor HP pentru suporturi (de exemplu, suportul este prea umed sau prea aspru). Pentru informații suplimentare, consultați <u>Considerații despre</u> <u>suporturi pentru imprimantă</u>.
- Dacă toată pagina este deschisă la culoare, setarea densității de imprimare este prea scăzută sau este posibil ca EconoMode (Mod economic) să fie activat. Ajustați densitatea imprimării şi dezactivați EconoMode (Mod economic), din proprietățile imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați <u>Economisirea</u> tonerului.

Pete de toner

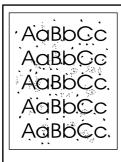

- Este posibil ca suportul de imprimare să nu corespundă specificațiilor HP pentru suporturi (de exemplu, suportul este prea umed sau prea aspru). Pentru informații suplimentare, consultați <u>Considerații despre</u> <u>suporturi pentru imprimantă</u>.
- Este posibil să fie necesară curăţarea imprimantei Pentru instrucţiuni, consultaţi <u>Curăţarea imprimantei</u> sau <u>Curăţarea căii de</u> <u>trecere a suporturilor de imprimare</u>.

Lacune de imagine


AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- Este posibil să fie defectă o singură coală din suportul de imprimare. Încercați să imprimați din nou documentul.
- Umiditatea suportului de imprimare este neuniformă sau suportul are zone umede pe suprafaţă. Încercaţi să imprimaţi pe un suport nou. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi <u>Consideraţii despre suporturi</u> pentru imprimantă.
- Lotul de suport de imprimare este defect.
 Procesul de producție poate face ca
 anumite zone să respingă tonerul. Încercați
 un alt tip sau o altă marcă de suport de
 imprimare.
- Cartuşul de imprimare poate fi defect.
 Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Înlocuirea cartuşului de imprimare.

Notă

Dacă acești pași nu rezolvă problema, contactați un vânzător sau reprezentant de service autorizat de HP.

Linii verticale

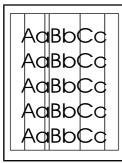

 Tamburul fotosensibil din interiorul cartuşului de imprimare a fost probabil zgâriat. Instalaţi un cartuş de imprimare HP nou. Pentru instrucţiuni, consultaţi <u>Înlocuirea</u> cartuşului de imprimare.

Fundal gri

AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc


- Reduceți setarea de densitate a imprimării, din proprietățile imprimantei. În acest fel, se reduce cantitatea de umbrire din fundal.
 Consultați <u>Proprietățile imprimantei (driver)</u>.
- Schimbaţi suportul de imprimare cu unul mai uşor. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi <u>Consideraţii despre suporturi</u> <u>pentru imprimantă</u>.
- Verificați mediul ambiant al imprimantei.
 Condițiile de mediu uscate (umiditate scăzută) pot duce la creşterea cantității de umbrire de fundal.
- Instalaţi un cartuş de imprimare HP nou.
 Pentru instrucţiuni, consultaţi Înlocuirea cartuşului de imprimare.

Pătare cu toner

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- Dacă apar dâre la capătul de introducere al suportului de imprimare, este posibil ca ghidajele pentru hârtie să fie murdare. Ştergeţi ghidajele pentru hârtie cu o cârpă uscată care nu lasă scame. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi <u>Curăţarea</u> imprimantei.
- Verificaţi tipul şi calitatea suportului de imprimare.
- Instalaţi un cartuş de imprimare HP nou.
 Pentru instrucţiuni, consultaţi <u>Înlocuirea</u>
 <u>cartuşului de imprimare</u>.
- Este posibil ca temperatura cuptorului să fie prea scăzută. În driverul imprimantei, asigurați-vă că este selectat tipul corespunzător de suport.

Toner nefixat

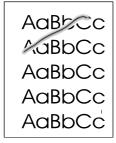

- Curăţaţi interiorul imprimantei. Pentru instrucţiuni, consultaţi <u>Curăţarea imprimantei</u>.
- Verificaţi tipul şi calitatea suportului de imprimare. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi <u>Consideraţii despre suporturi</u> <u>pentru imprimantă</u>.
- Instalați un cartuş de imprimare HP nou.
 Pentru instrucțiuni, consultați Înlocuirea cartuşului de imprimare.
- În driverul imprimantei, asigurați-vă că este selectat tipul corespunzător de suport.
- Conectaţi imprimanta direct la o priză de c.a., nu la un prelungitor.

Defecte verticale repetate



- Cartuşul de imprimare poate fi deteriorat.
 Dacă apare în mod repetat un semn în acelaşi loc pe pagină, instalați un cartuş de imprimare HP nou. Pentru instrucțiuni, consultati Înlocuirea cartuşului de imprimare.
- Este posibil ca piesele interne să fie murdare de toner. Pentru informații suplimentare, consultați <u>Curățarea</u> <u>imprimantei</u>. Dacă defectele apar pe spatele paginii, probabil că problema se va rezolva de la sine după ce se mai imprimă câteva pagini.
- În driverul imprimantei, asigurați-vă că este selectat tipul corespunzător de suport.

Caractere deformate

AaBbCc
AaBbCc


- În cazul în care caracterele sunt deformate, formând imagini ciuntite, este posibil ca suportul să fie prea alunecos. Încercați un alt tip de suport de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați Considerații despre suporturi pentru imprimantă.
- În cazul în care caracterele nu sunt formate corect, producând un efect vălurit, este posibil să fie necesară repararea imprimantei. Imprimați o pagină Printer Test (Test imprimantă). În cazul în care caracterele sunt deformate, contactați un vânzător sau un reprezentant de service autorizat de HP. Pentru informații suplimentare, consultați Cum să contactați HP.

Oblicitatea paginii

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- Asiguraţi-vă că suportul de imprimare este încărcat corect şi că ghidajele pentru hârtie nu sunt nici prea strânse nici prea largi faţă de topul de suporturi de imprimare. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi <u>Încărcarea suporturilor în tăvile de alimentare</u>.
- Este posibil ca tava de alimentare să fie prea plină. Pentru informații suplimentare, consultați <u>Încărcarea suporturilor în tăvile de alimentare</u>.
- Verificaţi tipul şi calitatea suportului de imprimare. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi <u>Consideraţii despre suporturi</u> <u>pentru imprimantă</u>.

Ondulări sau văluriri

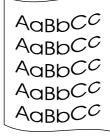


- Verificaţi tipul şi calitatea suportului de imprimare. Atât temperaturile înalte cât şi umiditatea crescută produc ondularea suportului. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi <u>Consideraţii despre suporturi</u> <u>pentru imprimantă</u>.
- Este posibil ca suporturile de imprimare să fi stat prea mult în tava de alimentare.
 Întoarceţi invers topul de suporturi de imprimare din tavă. De asemenea, rotiţi suporturile cu 180° în tava de alimentare.
- Este posibil ca temperatura cuptorului să fie prea ridicată. În driverul imprimantei, asigurați-vă că este selectat tipul corespunzător de suport. Dacă problema persistă, selectați un tip de suport care utilizează o temperatură mai mică a cuptorului, precum folii transparente sau suporturi uşoare.

Şifonări sau încrețiri



- Asigurați-vă că suportul de imprimare este încărcat corect. Pentru informații suplimentare, consultați Încărcarea suporturilor în tăvile de alimentare.
- Verificaţi tipul şi calitatea suportului de imprimare. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi <u>Consideraţii despre suporturi</u> <u>pentru imprimantă</u>.
- Întoarceți invers topul de suporturi de imprimare din tavă. De asemenea, rotiți suporturile cu 180° în tava de alimentare.
- La plicuri, această manifestare poate fi cauzată de buzunarele de aer din interiorul plicului. Scoateți plicul, întindeți-l şi încercați din nou imprimarea.

Contururi cu toner împrăștiat

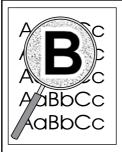

- Dacă în jurul caracterelor s-a împrăștiat toner în cantități mari, este posibil ca suportul să respingă tonerul. (O împrăștiere a tonerului în cantități mici este normală pentru imprimarea cu laser.) Încercați un alt tip de suport de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați Considerații despre suporturi pentru imprimantă.
- Întoarceţi invers topul de suporturi de imprimare din tavă.
- Utilizați suporturi de imprimare destinate imprimantelor cu laser. Pentru informații suplimentare, consultați <u>Considerații despre</u> <u>suporturi pentru imprimantă</u>.

Picături de apă pe marginea inferioară

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

Notă

Umiditatea din imprimantă se condensează pe ansamblul cuptorului şi picură pe suportul de imprimare. În zonele cu căldură şi umiditate excesive, suporturile de imprimare rețin umezeala. Picăturile de apă nu defectează imprimanta.

- Utilizați alte suporturi de imprimare.
- Pentru a minimiza absorbţia umezelii, depozitaţi suporturile de imprimare într-un container cu aer puţin.

Reveniți la Găsirea soluției.

Rezolvarea blocajelor

ATENȚIE

Pentru a împiedica defectarea imprimantei când rezolvați blocaje, inclusiv blocajele din coşul de evacuare, deschideți întotdeauna capacul cartuşului de imprimare şi scoateți cartuşul de imprimare. Țineți capacul deschis şi cartuşul scos până rezolvați blocajul. Prin deschiderea capacului cartuşului de imprimare şi scoaterea cartuşului de imprimare se reduce tensiunea asupra cilindrilor imprimantei, ceea ce împiedică deteriorarea imprimantei şi uşurează scoaterea paginilor blocate.

Din când în când, suportul de imprimare se blochează în timpul unei lucrări de imprimare. Un blocaj al suportului de imprimare este semnalat de o eroare software și de ledurile de pe panoul de control al imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați Combinații ale ledurilor de stare.

În continuare sunt prezentate câteva cauze ale blocajelor cu suporturi de imprimare:

 Tăvile de alimentare sunt încărcate incorect sau sunt prea pline. Pentru informații suplimentare, consultați <u>încărcarea suporturilor în tăvile de alimentare</u>.

Notă

Când adăugați un suport de imprimare nou, scoateți întotdeauna toate suporturile de imprimare din tava de alimentare și îndreptați teancul de suporturi de imprimare noi. În acest fel evitați încărcarea simultană în imprimantă a mai multor coli din suportul respectiv, reducând riscul de blocaj.

 Suportul nu corespunde specificaţiilor HP. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Consideraţii despre suporturi pentru imprimantă.

Amplasări tipice ale blocajelor de suporturi

- Zona cartuşului de imprimare: Pentru instrucţiuni, consultaţi <u>Îndepărtarea unei pagini</u> blocate.
- Zona tăvilor de alimentare: Dacă foaia este încă ieşită din tava de alimentare, încercați
 să o trageți uşor din tava de alimentare fără să o rupeți. Dacă simțiți că opune
 rezistentă, consultati Îndepărtarea unei pagini blocate pentru instrucțiuni.
- Calea de ieşire a hârtiei: Dacă foaia este ieşită din coşul de evacuare, consultați <u>Îndepărtarea unei pagini blocate</u> pentru instrucțiuni.

Notă

După un blocaj al unui suport de imprimare este posibil ca în imprimantă să rămână toner nefixat. Această cantitate de toner se elimină după imprimarea câtorva coli.

Îndepărtarea unei pagini blocate

ATENȚIE

Blocajele suporturilor de imprimare pot produce apariția de toner nefixat pe pagină. Dacă vă murdăriți hainele de toner, spălați-le cu apă rece. *Apa caldă va fixa permanent tonerul în țesătură*.


ATENȚIE

Pentru a împiedica defectarea imprimantei când rezolvați blocaje, inclusiv blocajele din coşul de evacuare, deschideți întotdeauna capacul cartuşului de imprimare şi scoateți cartuşul de imprimare.


ATENȚIE

Pentru a preveni deteriorarea cartuşului de imprimare, reduceți la minimum expunerea sa la lumină directă. Acoperiți cartuşul de imprimare cu o coală de hârtie.

1. Deschideți capacul cartușului de imprimare și scoateți cartușul.

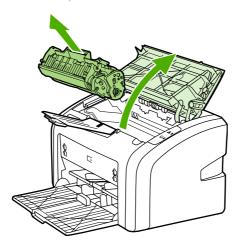


2. Cu ambele mâini, apucați partea cea mai vizibilă a suportului de imprimare (inclusiv mijlocul) și trageți-l cu grijă afară din imprimantă.

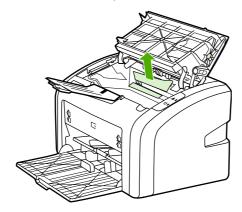

ROWW Rezolvarea blocajelor **75**

3. După ce ați îndepărtat suportul blocat, montați la loc cartuşul de imprimare şi închideți capacul cartuşului de imprimare.

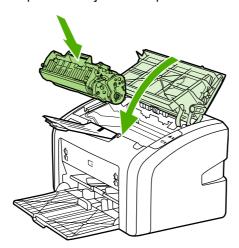

După rezolvarea unui blocaj, este posibil să fie necesar să opriți și să reporniți imprimanta.

Notă

Când adăugați un suport de imprimare nou, scoateți tot teancul din tava de alimentare şi îndreptați topul de suport nou.

Reveniți la Găsirea soluției.



Specificațiile imprimantei

Această anexă oferă informații despre următoarele subiecte:

- Specificații de mediu
- Radiaţie acustică
- Specificații de natură electrică
- Specificații fizice
- Capacități și evaluări pentru imprimantă
- Specificații de memorie

ROWW 77

Specificații de mediu

Mediul de funcționare	Instalaţi imprimanta într-o zonă bine ventilată, fără praf.	
	Imprimanta conectată la o priză de c.a.:	
	Temperatura: 10° C - 32,5° C	
	Umiditatea: 20% - 80% (fără condensare)	
Mediul de depozitare	Imprimanta deconectată de la priza de c.a.:	
	Temperatura: 0° C - 40° C	
	Umiditatea: 10% - 80% (fără condensare)	

Notă

Valorile sunt date la 1 aprilie 2004. Valorile pot fi modificate fără notificare prealabilă. Pentru informații actuale, consultați http://www.hp.com/support/lj1020/.

Radiație acustică

Radiație acustică^{1, 2}

Nivelul puterii sonore	Declarate conform standardului ISO 9296	
La imprimare ³	L _{WAd} = <6,2 Beli (A) şi 62dB (A)	
Gata (Economic)	Fără zgomot	
Nivelul presiunii sonore, în apropiere	Declarate conform standardului ISO 9296	
La imprimare ³	L _{WAd} = ≤4,9 Beli (A) şi 49dB (A)	
Gata (Economic)	Fără zgomot	

¹ Valorile pot fi modificate fără notificare prealabilă. Pentru informații actuale, consultați http://www.hp.com/support/lj1020/.

ROWW Radiație acustică 79

² Configurație testată: Unitate de bază HP LaserJet 1020, tavă standard, hârtie format A4 şi imprimare numai pe o față.

³ Viteza imprimantei HP LaserJet 1020 este de 14 ppm pentru suporturi format A4 şi 15 ppm pentru suporturi format Letter.

Specificații de natură electrică

ATENȚIE!

Cerințele de alimentare depind de țara/regiunea unde este vândută imprimanta. Nu schimbați tensiunea de funcționare. Dacă faceți acest lucru, este posibil să defectați imprimanta şi să anulați garanția produsului.

	Modele la 110 volți	Modele la 230 volți
Cerințe de alimentare	110-127 V (+/-10%)	220-240 V (+/-10%)
	50/60 Hz (+/-2 Hz)	50/60 Hz (+/-2 Hz)
Intensitate curent	3,5 amperi	2,0 amperi

Consum energetic (wați, în medie)1, 2

Model produs	La imprimare ⁴	Ready (Gata) ³	Oprit
HP LaserJet 1020	250 W	2 W	0 W

¹ Valorile pot fi modificate fără notificare prealabilă. Pentru informații actuale, consultați http://www.hp.com/support/lj1020/.

² Energia consumată raportată este cea mai mare valoare măsurată la imprimare monocromă, utilizând toate tensiunile standard.

³ Durata implicită de trecere din mod Ready (Gata) în mod PowerSave (Economic) şi durata de revenire din mod PowerSave (Economic) la pornirea imprimării sunt neglijabile (mai mici de 10 secunde), din cauza încălzirii rapide a cuptorului.

⁴ Viteza imprimantei HP LaserJet 1020 este de 14 ppm pentru suporturi format A4 şi 15 ppm pentru suporturi format Letter.

⁵ Disiparea de căldură în mod Ready (Gata) este de 20 BTU/oră.

Specificații fizice

Dimensiuni	Lăţime: 370 mm
	Adâncime: 242 mm
	Înălțime: 209 mm
Greutate (cu cartuş pentru 2.000 de pagini instalat)	5,8 kg

Notă

Valorile sunt date la 1 aprilie 2004. Valorile pot fi modificate fără notificare prealabilă. Pentru informații actuale, consultați http://www.hp.com/support/lj1020/.

ROWW Specificații fizice 81

Capacități și evaluări pentru imprimantă

Viteza de imprimare	14 ppm pentru suporturi A4 şi 15 ppm pentru suporturi Letter	
	leşirea primei pagini în mai puțin de 10 secunde	
Capacitatea tăvii de alimentare principale	150 coli de hârtie obișnuită cu greutatea de 75 g/m²	
Capacitatea fantei de alimentare cu prioritate	1 coală de suport până la 163 g/m²	
Capacitatea coşului superior de evacuare (cu fața în jos)	100 coli de hârtie obişnuită cu greutatea de 75 g/m²	
Dimensiunea minimă a hârtiei	76 x 127 mm	
Dimensiunea maximă a hârtiei	216 x 356 mm	
Greutatea suporturilor de imprimare	Coş de evacuare: 60 - 105 g/m²	
Memorie de bază	2 MO RAM	
Rezoluția imprimării	600 x 600 dpi prin tehnologia HP de îmbunătățire a rezoluției (REt)	
	1200 dpi calitate reală la ieşire (600 x 600 x 2 dpi cu tehnologie HP de îmbunătățire a rezoluției [REt])	
Ciclu de funcționare	8.000 pagini pe lună (maxim)	
	1.000 pagini pe lună (în medie)	

Specificații de memorie

Memorie de bază	2 MO RAM

ROWW Specificații de memorie 83

B

Informații de reglementare

Conformarea cu FCC

Acest echipament a fost testat şi s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital Class B, în conformitate cu Part 15 din reglementările FCC. Aceste limite sunt stabilite astfel încât să ofere o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-un mediu destinat locuirii. Acest echipament generează, utilizează şi poate emite energie de frecvență radio. În cazul în care nu este instalat şi utilizat în conformitate cu instrucțiunile, el poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Totuşi, nu se garantează faptul că nu vor apărea interferențe în cazuri particulare de instalări. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare recepției radio sau de televiziune, ceea ce poate fi determinat prin oprirea şi pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferentele prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientaţi sau repoziţionaţi antena receptoare.
- Măriţi distanţa dintre echipament şi receptor.
- Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel al receptorului.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență.

Notă

Orice schimbare sau modificare făcută imprimantei care nu este aprobată in mod expres de Hewlett-Packard poate anula dreptul utilizatorului de a lucra cu acest echipament.

Utilizarea unui cablu de interfață ecranat trebuie făcută în conformitate cu limitele Class B din Part 15 din reglementările FCC.

ROWW Conformarea cu FCC

85

Formularea Declarației de conformitate

Declaratie de Conformitate

în conformitate cu ISO/IEC Guide 22 și EN 45014

Numele producătorului: Hewlett-Packard Company Adresa producătorului: 11311 Chinden Boulevard,

Boise, Idaho 83714-1021, USA

declară că produsul

HP LaserJet 1020 Numele produsului: BOISB-0207-00 Număr de reglementare al modelului 3):

Opțiunile produsului:

se conformează cu următoarele Specificații ale Produsului:

Securitate: IEC 60950:2001-1 / EN 60950:2001-1

IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001 / EN 60825-1:1994 +A11:1996 +A2:2001 (Produs Laser/LED de clasă 1)

GB4943-2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Clasă B1)

EN 61000-3-2:2000

EN 61000-3-3:1995 / A1:2001

EN 55024:1998

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B2) / ICES-003, Issue 4

GB9254-1998, GB17625.1-1998

Informații suplimentare:

Acest produs se conformează cu cerințele din EMC Directive 89/336/EEC și cu Low Voltage Directive (directiva cu privire la tensiunea redusă) 73/23/EEC și poartă în mod corespunzător marca CE.

- 1) Produsul a fost testat într-o configurație tipică cu Hewlett-Packard Personal Computer Systems. Testarea produsului s-a făcut în conformitate cu standardul, cu exceptia clauzei 9.5 care nu este încă în vigoare.
- 2) Acest dispozitiv se conformează cu Part 15 din Reglementările FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două Condiții: (1) acest dispozitiv nu produce interferente dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență recepționată, inclusiv interferențe care pot produce o funcționare nedorită.
- 3) Pentru motive de reglementare, acestui produs îi este atribuit un Număr de reglementare al modelului. Acest număr nu trebuie confundat cu numele produsului sau cu numărul produsului.

Boise, Idaho 83714, USA

1 martie 2004

NUMAI pentru subiecte de reglementare:

Contact în Australia: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd.,, 31-41 Joseph Street,, Blackburn, Victoria 3130,

Australia.

Contact în Europa: Biroul Hewlett-Packard local de vânzări și service sau Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards

Europe,, Herrenberger Straße 140., D-71034 Böblingen,, Germany, (FAX: +49-7031-14-3143)

Contact în SUA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015,

USA (Telefon: 208-396-6000)

Declarații de reglementare

Declarație privind siguranța laserului

Center for Devices and Radiological Health (CDRH) (Centrul pentru dispozitive şi sănătate radiologică) a Food and Drug Administration (Administrația alimentelor şi medicamentelor) din SUA a implementat reglementări pentru produsele cu laser fabricate începând cu 1 august 1976. Conformarea este obligatorie pentru produsele vândute in Statele Unite. Imprimanta este certificată ca produs cu laser de "Clasă 1" conform cu Radiation Performance Standard (Standardul de funcționare cu radiații) al Department of Health and Human Services (Departamentul sănătății şi serviciilor umane) (DHHS) al SUA, în conformitate cu Radiation Control for Health and Safety Act (Legea controlului radiațiilor pentru sănătate și sigurantă) din 1968.

Întrucât radiațiile emise în interiorul imprimantei sunt închise în incinta protejată cu capace exterioare, raza laser nu poate scăpa în timpul fazelor normale de utilizare a imprimantei.

ATENȚIE!

Utilizarea comenzilor, efectuarea de ajustări sau de proceduri care nu sunt specificate în acest ghid al utilizatorului pot avea ca rezultat expunerea la radiații periculoase.

Reglementările canadiene DOC

În conformitate cu cerințele de Clasă B din EMC canadiene.

« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques (CEM). »

Declarație privind EMI coreene

사용자 안내문 (B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해 검정을 받은 기기로서, 주거 지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Declarație laser pentru Finlanda

LASERTURVALLISUUS LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASER APPARAT

HP LaserJet 1020 -laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle.

Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet 1020 -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:

Aallonpituus 785-800 nm

Teho 5 mW

Luokan 3B laser

Programul de susținere a produselor ecologice

Protecția mediului

Hewlett-Packard Company este dedicată oferirii de produse de calitate într-un mod ecologic corect. Acest produs a fost conceput astfel încât să aibă câteva caracteristici destinate să reducă la minimum orice impact asupra mediului.

Producerea de ozon

Acest produs nu generează mult ozon (O₃).

Consumul de energie

Consumul de energie scade considerabil în mod PowerSave/Sleep (Economic/În staţionare), care economiseşte resurse naturale şi bani fără să afecteze calitatea funcţionării acestui produs. Acest produs se încadrează în cerinţele Energy Star® (versiunea 3.0), care este un proiect voluntar menit să încurajeze dezvoltarea de produse de birou eficiente din punct de vedere energetic.



Energy Star este o marcă de servicii înregistrată în S.U.A. a EPA (Agenția de protecția mediului) din S.U.A. În calitatea de partener al Energy Star, Hewlett-Packard Company a stabilit că acest produs corespunde recomandărilor Energy Star pentru eficiența consumului de energie. Pentru mai multe informații, consultați http://www.energystar.gov/.

Consumul de toner

Modul economic (EconoMode) utilizează o cantitate mult mai mică de toner, ceea ce poate prelungi durata de viată a cartuşului de imprimare.

Consumul de hârtie

Caracteristicile duplex manual (imprimare manuală față-verso, consultați Imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei (imprimare față-verso manuală)) și de imprimare a N pagini pe foaie (mai multe pagini imprimate pe aceeași foaie) pot reduce consumul de hârtie și, în consecință, consumul de resurse naturale.

Materiale plastice

Piesele din material plastic cu greutate de peste 25 g sunt marcate conform standardelor internaționale care cresc posibilitatea de a identifica materialele plastice în scop de reciclare, la sfârșitul duratei de funcționare a produsului.

Consumabile pentru imprimarea cu HP LaserJet

În multe țări/regiuni, materialele consumabile pentru acest produs (de exemplu cartuşul de imprimare) pot fi returnate la Hewlett-Packard prin programul HP de returnare şi reciclare a materialelor pentru imprimare. Acest program accesibil şi gratuit de preluare este disponibil în peste 30 de țări/regiuni. Informații şi instrucțiuni în mai multe limbi despre acest program sunt incluse în toate pachetele cu cartuşe de imprimare şi consumabile HP LaserJet.

Informații despre programul HP de returnare şi reciclare a materialelor pentru imprimare

Din 1992, HP oferă gratuit servicii de returnare şi reciclare a materialelor consumabile HP LaserJet, în 86% din piața mondială în care se comercializează materiale consumabile HP LaserJet. Etichete auto-adresate şi cu taxe poştale plătite sunt incluse în ghidul cu instrucțiuni din majoritatea cutiilor cu cartuşe de imprimare HP LaserJet. De asemenea, etichete şi cutii goale sunt disponibile prin intermediul sitului Web: http://www.hp.com/recycle.

Peste 10 milioane de cartuşe de imprimare HP LaserJet au fost reciclate pe plan mondial în 2002 prin intermediul programului de reciclare a materialelor consumabile HP Planet Partners (Parteneri planetari ai HP). Acest număr record înseamnă 11.800 tone de materiale din cartuşe de imprimare care nu au mai fost îngropate ca deşeuri. În întreaga lume, HP a reciclat în medie 80% din greutatea unui cartuş de imprimare, constând în principal din materiale plastice şi metale. Materialele plastice şi metalele sunt utilizate la realizarea de produse noi precum produse HP, tăvi şi role din plastic. Materialele rămase sunt distruse întro manieră responsabilă față de mediu.

Returnarea pentru reciclare în S.U.A.

Pentru o returnare şi mai responsabilă față de mediu a cartuşelor şi consumabilelor uzate, HP încurajează returnările în cantități mari. Pur şi simplu legați două sau mai multe cartuşe împreună şi utilizați eticheta unică pre-plătită şi pre-adresată inclusă în pachet. Pentru informații suplimentare în S.U.A., apelați 800-340-2445 sau vizitați situl Web HP la adresa http://www.hp.com/recycle.

Returnarea pentru reciclare in afara S.U.A.

Clienții din afara S.U.A. ar trebui să viziteze situl Web http://www.hp.com/recycle pentru informații suplimentare referitoare la disponibilitatea programului HP de returnare şi reciclare a materialelor consumabile.

Hârtie

Acest produs poate dă utilizeze hârtie reciclată, dacă hârtia îndeplineşte indicațiile subliniate în *Print Media Guide (Ghidul suporturilor de imprimare)*. Pentru informații despre cum să comandați, consultați <u>Comandarea consumabilelor</u>. Acest produs este capabil să utilizeze hârtie reciclată, conform standardului EN12281:2002.

Restricții de materiale

Acest produs HP nu conține baterii.

Pentru mai multe informații

Pentru a obține informații despre aceste subiecte legate de mediu:

- Buletinul de profil ecologic al produsului, pentru acest produs şi pentru multe alte produse HP înrudite
- Angajarea HP față de protejarea mediului
- Sistemul de gestiune ecologică al HP
- Programul HP de returnare şi reciclare la sfârşitul duratei de utilizare
- Buletine tehnice de siguranță a materialelor

Vizitaţi: http://www.hp.com/go/environment sau http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

Buletin tehnic de siguranță a materialului

Buletinele tehnice de siguranță a materialelor (MSDS) pentru materialele consumabile care conțin substanțe chimice (de exemplu pentru toner) pot fi obținute contactând situl Web HP de la adresa: http://www.hp.com/go/msds sau http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.



Garanția și acordarea licenței

Declarație de garanție limitată Hewlett-Packard

PRODUS HP Imprimanta HP LaserJet 1020 DURATA GARANŢIEI LIMITATE Garantie limitată un an

HP vă garantează dvs., utilizatorul final, că hardware-ul şi accesoriile HP nu vor manifesta defecte de material şi de manoperă după data cumpărării, pe perioada menționată mai sus. Dacă HP este anunțat de existența unor asemenea defecte în timpul perioadei de garanție, HP, la alegerea sa, fie va repara, fie va înlocui produsele care se dovedesc a fi defecte. Produsele înlocuite vor fi noi sau echivalente ca performanțe cu cele noi.

HP vă garantează că software-ul HP nu va eşua în executarea instrucțiunilor sale de programare după data cumpărării, pe perioada menționată mai sus, datorită unor defecte de material sau manoperă, dacă este instalat și utilizat corect. Dacă HP este anunțat de existența unor asemenea defecte în timpul perioadei de garanție, HP va înlocui software-ul care nu execută instrucțiunile sale de programare din cauza unor asemenea defecte.

HP nu garantează că produsele HP vor funcționa fără întrerupere sau fără erori. Dacă, într-o perioadă de timp rezonabilă, HP nu reuşeşte să repare sau să înlocuiască un produs pentru a-l readuce la starea garantată, aveți dreptul la rambursarea prețului de achiziție în locul returnării prompte a produsului.

Este posibil ca produsele HP să conțină piese recondiționate cu performanțe echivalente celor noi sau care au fost utilizate ocazional.

Garanția nu se aplică defectelor rezultate din (a) întreținerea sau calibrarea incorectă sau necorespunzătoare, (b) software, interfețe, piese sau consumabile care nu sunt furnizate de HP, (c) modificarea neautorizată sau utilizarea necorespunzătoare, (d) operarea în afara specificațiilor de mediu ale produsului, care sunt publicate sau (d) pregătirea sau întreținerea într-un loc necorespunzător.

ÎN LIMITELE PERMISE DE LEGEA LOCALĂ, GARANȚIILE DE MAI SUS SUNT EXCLUSIVE ŞI NICI O ALTĂ GARANȚIE SAU CONDIȚIE, SCRISĂ SAU ORALĂ, NU ESTE EXPRIMATĂ SAU SUGERATĂ IAR HP NU RECUNOAȘTE NICI O GARANȚIE SAU CONDIȚIE IMPLICATĂ DE VANDABILITATE, CALITATE SATISFĂCĂTOARE SAU POTRIVIRE LA UN ANUMIT SCOP. Unele țări/regiuni, state sau provincii nu permit limitarea perioadei unei garanții implicite, așa că este posibil ca limitarea sau excluderea de mai sus să nu fie aplicabilă în cazul dvs. Această garanție vă dă anumite drepturi legale și este posibil să aveți și alte drepturi care variază de la o țară/regiune la alta, de la un stat la altul sau de la o provincie la alta. Garanția limitată HP este valabilă în orice țară/regiune sau localitate în care HP asigură asistență pentru acest produs și unde HP a comercializat acest produs. Nivelul serviciului de garanție pe care îl primiți poate varia în funcție de standardele locale. HP nu va modifica forma, accesul sau funcționarea produsului pentru a-l face să funcționeze într-o țară/regiune pentru care nu a fost de la început prevăzut să funcționeze, din motive juridice sau de reglementare.

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGILE LOCALE, COMPENSAȚIILE DIN ACEASTĂ DECLARAȚIE DE GARANȚIE SUNT SINGURELE ŞI EXCLUSIVELE COMPENSAȚII ACORDATE CLIENTULUI. CU EXCEPȚIILE MENȚIONATE MAI SUS, ÎN NICI UN CAZ HP SAU FURNIZORII SĂI NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU PIERDERI DE DATE SAU PENTRU DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, FORTUITE, PE CALE DE CONSECINȚĂ (INCLUSIV PIERDERI DE DATE SAU DE PROFIT) SAU ALTE DAUNE, INDIFERENT DACĂ ACESTEA REZULTĂ DIN CONTRACTE, DAUNE RĂU INTENȚIONATE SAU ALTELE. Unele țări/regiuni, state sau provincii nu permit excluderea sau limitarea daunelor fortuite sau pe cale de consecință, așa că este posibil ca limitarea sau excluderea de mai sus să nu fie aplicabilă în cazul dvs.

CONDIȚIILE DE GARANȚIE CUPRINSE ÎN ACEASTĂ DECLARAȚIE, ÎN CADRUL LEGAL PERMIS, NU EXCLUD, NU RESTRICȚIONEAZĂ ȘI NU MODIFICĂ, CI SE ADAUGĂ LA DREPTURILE STATUTARE OBLIGATORII APLICABILE VÂNZĂRII ACESTUI PRODUS CĂTRE DVS.

Acord de licență pentru software Hewlett-Packard

ATENȚIE: UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI SE FACE ÎN TERMENII CONDIȚIILOR DE LICENȚĂ SOFTWARE HP PREZENTATE MAI JOS. UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI INDICĂ ACCEPTAREA ACESTOR CONDIȚII DE LICENȚĂ.

CONDIȚII DE LICENȚĂ PENTRU SOFTWARE-UL HP

Următoarele Condiții de licență se aplică utilizării Software-ului alăturat, cu excepția cazului în care ați semnat un acord separat cu Hewlett-Packard.

Acordarea licenței. Hewlett-Packard vă acordă licența pentru a utiliza o copie a software-ului. "A utiliza" înseamnă a stoca, a încărca, a instala, a executa sau a afișa software-ul. Nu este permisă modificarea software-ului sau dezactivarea oricărei caracteristici a software-ului, de control sau de acordare a licenței. Dacă software-ul are licență pentru "utilizare concurentă", nu este permis ca software-ul să fie utilizat în același timp de mai mulți utilizatori decât numărul autorizat.

Proprietate. Proprietatea şi drepturile de autor asupra software-ului sunt deținute de Hewlett-Packard sau de furnizorii săi. Licența nu conferă drepturi sau proprietate asupra software-ului şi nu reprezintă o vânzare de drepturi asupra software-ului. Furnizorii terți ai companiei Hewlett-Packard își pot proteja drepturile în cazul unei violări a acestor Conditii de licentă.

Copii și adaptări. Este permisă copierea sau adaptarea software-ului numai în scop de arhivare sau când copierea sau adaptarea este un pas esențial în utilizarea autorizată a software-ului. În toate copiile sau adaptările trebuie să reproduceți toate informațiile despre drepturile de autor din software-ul original. Nu este permisă copierea software-ului pe nici o retea publică.

Nici o dezasamblare sau decriptare. Nu este permis să dezasamblați sau să decompilați software-ul decât dacă, în prealabil, se obține acordul scris al HP. În anumite jurisdicții, este posibil să nu fie necesar acordul HP pentru o dezasamblare sau o decompilare limitată. Când vi se solicită acest lucru, furnizați la HP informații suficient de detaliate privind eventualele dezasamblări sau decompilări. Nu este permisă decriptarea software-ului, decât dacă decriptarea este o parte componentă a funcționării software-ului.

Transferare. Licența este anulată automat în momentul transferării software-ului. La transferare, trebuie să livrați software-ul, inclusiv eventualele copii sau documente legate de el, către persoana către care faceți transferul. Persoana care primește transferul trebuie să accepte aceste Condiții de licență ca o condiție a transferului.

Anulare. HP poate anula licența în cazul în care este notificat despre nereuşita conformării cu unele dintre aceste Condiții de licență. În cazul anulării, trebuie să distrugeți imediat software-ul, împreună cu toate copiile, adaptările și portiunile îmbinate sub orice formă.

Cerințe de export. Nu este permis să exportați sau să re-exportați software-ul și nici o copie sau adaptare violând legile sau regulamentele în vigoare.

Drepturi restricționate ale guvernului S.U.A.. Software-ul și toată documentația care îl însoțește au fost dezvoltate în întregime pe cheltuieli private. Ele sunt livrate și sunt sub licență ca "software comercial de calculator", așa cum este definit în DFARS 252.227-7013 (oct 1988), DFARS 252.211-7015 (mai 1991) sau DFARS 252.227-7014 (iunie 1995), ca "obiect comercial" așa cum este definit în FAR 2.101(a) (iunie 1987) sau ca "software restricționat pentru calculator" așa cum este definit în FAR 52.227-19 (iunie 1987) (sau în orice altă reglementare oficială sau clauză de contract echivalentă), oricare dintre aceste variante este aplicabilă. Aveți numai acele drepturi conferite pentru un asemenea software și pentru documentația care îl însoțește prin clauza aplicabilă din DFAR sau FAR sau prin acordul HP standard de software pentru produsul respectiv.

Garanție limitată pentru cartuşul de imprimare

Acest produs HP este garantat că nu are defecte de material și manoperă. Această garantie nu se aplică produselor care (a) au fost reumplute, refinisate, reconditionate sau la care s-a umblat în vreun fel, (b) au probleme rezultate din utilizare greșită, depozitare necorespunzătoare sau operare în afara specificatiilor de mediu care au fost publicate pentru produsul imprimantă sau (c) prezintă uzura rezultată din utilizarea obișnuită. Pentru a obtine servicii în garantie, returnati produsul la locul de unde l-ati achizitionat (cu descrierea scrisă a problemei și cu mostre de imprimare) sau contactati asistența pentru clienți HP. HP, la alegerea sa, va înlocui produsele care se dovedesc a fi defecte sau va rambursa pretul de achizitie. ÎN LIMITELE PERMISE DE LEGEA LOCALĂ, GARANȚIA DE MAI SUS ESTE EXCLUSIVĂ ȘI NICI O ALTĂ GARANTIE SAU CONDITIE, SCRISĂ SAU ORALĂ, NU ESTE EXPRIMATĂ SAU SUGERATĂ ȘI HP NU RECUNOAȘTE NICI O GARANTIE SAU CONDITIE IMPLICATĂ DE VANDABILITATE, CALITATE SATISFĂCĂTOARE SAU POTRIVIREA LA UN ANUMIT SCOP. ÎN LIMITELE PERMISE DE LEGEA LOCALĂ, ÎN NICI UN CAZ, HP SAU FURNIZORII SĂI NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU DAUNE DIRECTE, SPECIALE, FORTUITE, PE CALE DE CONSECINȚĂ (INCLUSIV PIERDERI DE DATE SAU DE PROFIT) SAU PENTRU ALTE DAUNE, INDIFERENT DACĂ ACESTEA REZULTĂ DIN CONTRACTE, FAPTE RĂU INTENTIONATE SAU ALTELE. CONDITIILE DE GARANȚIE CUPRINSE ÎN ACEASTĂ DECLARAȚIE, ÎN CADRUL LEGAL PERMIS, NU EXCLUD, NU RESTRICȚIONEAZĂ ȘI NU MODIFICĂ, CI SE ADAUGĂ LA DREPTURILE STATUTARE OBLIGATORII APLICABILE VÂNZĂRII ACESTUI PRODUS CĂTRE DVS.



Componente și accesorii HP

Această anexă oferă informații despre următoarele subiecte:

- Comandarea consumabilelor
- <u>Utilizarea cartuşelor de imprimare HP</u>

ROWW 97

Comandarea consumabilelor

Performanțele imprimantei pot fi îmbunătățite cu ajutorul accesoriilor și consumabilelor opționale. Pentru a asigura performanțe optime, utilizați accesorii și consumabile proiectate special pentru imprimanta HP LaserJet 1020.

Informații despre cum se comandă

	Articol	Descriere sau utilizare	Număr de comandă
Consumabile pentru imprimare	Hârtie HP Multipurpose	Hârtie marca HP pentru diferite utilizări (1 cutie de 10 topuri a câte 500 coli fiecare). Pentru a comanda o mostră, din S.U.A., sunați la 800-471-4701.	HPM1120
	Hârtie HP LaserJet	Hârtie marca HP premium destinată utilizării cu imprimantele HP LaserJet (1 cutie de 10 topuri a câte 500 coli fiecare). Pentru a comanda o mostră, din S.U.A., sunați la 800-471-4701.	HPJ1124
	Folie transparentă HP LaserJet	Folie transparentă marca HP destinată utilizării cu imprimantele HP LaserJet monocrome.	92296T (Letter) 92296U (A4)
Cartuşe de imprimare pentru imprimanta HP LaserJet 1020	Cartuşe de imprimare	Cartuşe de imprimare de rezervă pentru imprimanta HP LaserJet 1020. 2.000 pagini/cartuş Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Durata de viaţă a cartuşului de imprimare	Q2612A
Documentație suplimentară	HP LaserJet printer family print media guide (Ghidul suporturilor de imprimare pentru imprimantele HP LaserJet)	Un ghid de utilizare a hârtiei şi a altor suporturi de imprimare la imprimantele HP LaserJet.	Notă Acest document poate fi descărcat de la http://www.hp.com/support/ljpaperguide/.

Informații despre cum se comandă (Continuare)

	Articol	Descriere sau utilizare	Număr de comandă
Piese de schimb	Cilindru de preluare a suporturilor de imprimare	Este utilizat pentru a prelua suportul de imprimare din tava de alimentare și a-l transporta prin imprimantă.	RL1-0266
	Plăcuță separatoare pentru imprimantă	Este utilizată pentru a preveni încărcarea mai multor coli în calea de trecere a suporturilor de imprimare.	RL1-0269
Piesă accesoriu	Capac pentru tava de alimentare	Este utilizat pentru a acoperi suporturile din tava de alimentare.	Q2460-40004 (S.U.A.) Q2460-40005 (Europa)

Utilizarea cartuşelor de imprimare HP

Secțiunile care urmează oferă informații despre cartuşele de imprimare HP şi instrucțiuni de redistribuire a tonerului și de schimbare a cartuşelor de imprimare.

Politica HP cu privire la cartuşe de imprimare care nu au marca HP

Compania Hewlett-Packard nu recomandă folosirea de cartuşe de imprimare care nu au marca HP, fie ele noi, reumplute sau refabricate. Deoarece acestea nu sunt produse HP, Hewlett-Packard nu poate influența proiectarea lor şi nu le poate controla calitatea. Serviciile sau reparațiile care sunt necesare în urma utilizării unor cartuşe de imprimare care nu au marca HP nu vor fi oferite în cadrul garanției imprimantei.

Notă

Garanția nu se aplică defectelor rezultate din cauza unui software, unor interfețe sau unor componente care nu sunt furnizate de Hewlett-Packard.

Depozitarea cartuşelor de imprimare

Nu scoateti cartușul de imprimare din ambalaj decât atunci când sunteti gata să îl utilizati.

ATENȚIE

Pentru a preveni deteriorarea cartuşului de imprimare, reduceţi la minimum expunerea sa la lumină directă.

Unele pachete cu cartuşe de imprimare HP LaserJet sunt marcate cu un cod alfanumeric pentru dată. Acest cod prezintă perioada de 30 de luni după data producerii, care facilitează un proces eficient de gestionare a inventarului între HP şi distribuitorii autorizați. El nu indică termenul de garanție pentru toner (stabilitate la depozitare) şi nu are legătură în nici un fel cu termenii şi condițiile de garanție.

Durata de viață a cartuşului de imprimare

Durata de viață a cartuşului de imprimare depinde de cantitatea de toner necesară lucrărilor de imprimare. Dacă imprimați text cu o acoperire de aproximativ 5%, cartuşul de imprimare al imprimantei HP LaserJet 1020 rezistă pentru aproximativ 2.000 de pagini.

Notă

Este posibil ca rezerva de toner să reziste mai mult decât componentele mecanice din cartuşul de imprimare. Când calitatea imprimării începe să se degradeze în astfel de circumstanțe, este necesar să instalați un nou cartuş de imprimare, chiar dacă mai există toner rămas în cartuş.

Această durată de viață presupune că setați densitatea imprimării la 3 și dezactivați EconoMode. (Acestea sunt setările implicite.)

Economisirea tonerului

Când este în EconoMode (Mod economic), imprimanta utilizează mai puțin toner pe fiecare pagină. Prin selectarea acestei opțiuni se prelungeşte durata de viață a cartuşului de imprimare şi se reduce costul creării unei pagini, dar se reduce calitatea imprimării. HP nu recomandă utilizarea permanentă a regimului EconoMode (Mod economic).



Servicii şi asistență

Această anexă oferă informații despre următoarele subiecte:

- Disponibilitatea asistenţei şi service-ului
- Instrucţiuni pentru re-împachetarea imprimantei
- Cum să contactați HP

ROWW 101

Disponibilitatea asistenței și service-ului

În diferite locuri de pe glob, HP oferă spre vânzare o varietate de opțiuni de service și asistentă. Disponibilitatea acestor programe variază în functie de locul în care vă aflati.

Contracte de service şi servicii HP Care Pack™

HP oferă o serie de opțiuni de service și asistență care satisfac o gamă largă de solicitări. Aceste optiuni nu fac parte din garanția standard. Serviciile de asistență pot să difere în funcție de loc. Pentru cele mai multe imprimante, HP oferă Contracte de service și servicii HP Care Pack, atât în perioada garanției, cât și în post-garanție.

Pentru a identifica optiunile de service și asistentă pentru această imprimantă, deplasati-vă la http://www.hpexpress-services.com/10467a şi tastaţi numărul de model al imprimantei. În America de Nord, informațiile legate de Contractele de service se pot obține prin Asistența HP pentru clienți. Sunați la 1-800-HPINVENT 1-800-474-6836 (S.U.A.) sau 1-877-231-4351 (Canada). În alte tări/regiuni, contactati Centrul HP de asistentă pentru clienți din tara/ regiunea respectivă. Consultați pagina din interiorul cutiei sau deplasați-vă la http://www.hp.com pentru numărul de telefon al Asistenței HP pentru clienți din țara/regiunea dvs.

Instrucțiuni pentru re-împachetarea imprimantei

Când împachetați din nou imprimanta, utilizați următoarele indicații:

 Scoateți şi păstrați cartuşul de imprimare. În cazul în care cartuşul de imprimare este lăsat în imprimantă, pot surveni defecțiuni grave ale imprimantei.

ATENȚIE

Pentru a preveni deteriorarea cartuşului de imprimare, depozitați-l în ambalajul original sau depozitati-l în asa fel încât să nu fie expus la lumină.

- Dacă este posibil, utilizați cutia şi ambalajul de transport originale. Defecțiunile la transport care rezultă datorită împachetării necorespunzătoare intră în responsabilitatea dvs. Dacă ați aruncat deja ambalajul imprimantei, contactați serviciul de poştă local pentru a obține informații referitoare la re-împachetarea imprimantei.
- Scoateți și păstrați toate cablurile, tăvile și accesoriile opționale instalate în imprimantă.
- Dacă este posibil, includeți mostre de imprimare şi 5 10 coli de hârtie sau de alt suport care nu s-au imprimat corect.
- Hewlett-Packard vă recomandă să încheiați o asigurare de transport pentru echipament.

Cum să contactați HP

Dacă trebuie să contactați HP pentru service sau asistență, utilizați una dintre următoarele legături:

- În Statele Unite, consultați http://www.hp.com/support/lj1020/ pentru imprimanta HP LaserJet 1020.
- În restul lumii, consultați http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html/ sau http://www.hp.com/.

Index

A	înlocuire 53			
accesorii, comandă 98	redistribuirea tonerului 51			
acorduri, întreținere 102	unde să returnați pentru reciclare 90			
ajutor interactiv, proprietățile imprimantei 11	utilizarea cartuşelor HP 100			
alegere	căi de trecere a suporturilor de imprimare			
hârtie 25	coş de evacuare 7			
suporturi de imprimare 25	curățare 43			
anularea unei lucrări de imprimare 17	fantă de alimentare cu prioritate 6			
asistență	prezentare generală 6			
contracte de întreținere 102	tava de alimentare principală 6			
asistență, situri Web 2	cilindru de preluare			
·	curățare 48			
asistență pentru clienți	înlocuire 45			
contracte de întreținere 102				
asistență pe Web 2	combinații ale ledurilor de stare 59			
asistență tehnică	configurație, imprimanta HP LaserJet 1020 3			
contracte de întreținere 102	Conformarea cu FCC 85			
	considerații			
В	suporturi de imprimare 13			
blocaje, rezolvare 74	consumabile, comandă 98			
broşuri, imprimare 38	contactare HP 104			
buletin tehnic de siguranță a materialului (MSDS) 92	contracte, întreținere 102			
	coş de evacuare 4, 7			
C	cum se comandă consumabile și accesorii 98			
calitatea imprimării	curățare			
caractere deformate 71	cale de trecere a suporturilor de imprimare 43			
contururi cu toner împrăștiat 73	cilindru de preluare 48			
defecte verticale repetate 70	imprimantă 42			
fundal gri 69	zona cartuşului de imprimare 42			
imprimare slabă sau palidă 67	·			
încrețiri 72	D			
lacune de imagine 68	declarație de reglementare			
linii verticale 68	Formularea Declarației de conformitate 86			
oblicitatea paginii 71	declarații de reglementare			
ondulare 72	declarație laser pentru Finlanda 88			
optimizare pentru diferite suporturi de imprimare 19	Declarație privind EMI coreene 87			
pătare cu toner 69	Reglementările canadiene DOC 87			
pete de toner 67	depanare			
setări 18	calitatea imprimării 57			
şifonări 72	calitate redusă a imaginilor grafice 64			
	caractere deformate 71			
toner nefixat 70				
vălurire 72	comunicare imprimantă-computer 57			
capac, cartuş de imprimare 4	contactarea asistenței HP 58			
cartuş de imprimare	contururi cu toner împrăștiat 73			
capac 4	defecte verticale repetate 70			
depozitare 100	fundal gri 69			
durată de viață 100	grafică sau text lipsă 63			
garanție 96	imprimare slabă sau palidă 67			

ROWW Index 105

instalarea imprimantei 56	ghidaje, hârtie
încrețiri 72	fantă de alimentare cu prioritate 6
lacune de imagine 68	tava de alimentare principală 6
Ledul Ready (Gata) 56	ghidajele pentru hârtie ale imprimantei
linii verticale 68	fantă de alimentare cu prioritate 6
oblicitatea paginii 71	tava de alimentare principală 6
ondulare 72	ghidaje pentru hârtie
pagina Demo (Demonstrativă) 56	fantă de alimentare cu prioritate 6
pagina imprimată diferă de pagina de pe ecran 63	tava de alimentare principală 6
pagina imprimată și așteptările 57	grafică
pagini goale 63	calitate redusă 64
pătare cu toner 69	lipsă 63
pete de toner 67	grafică lipsă 63
probleme cu alimentarea cu hârtie 61	granoa npsa oo
probleme cu software-ul imprimatei 65	н
soluții 56	hârtie
şifonări 72	
	dimensiuni acceptate 13
text distorsionat 63	probleme şi soluţii 20
text incomplet 63	selectare 25
toner nefixat 70	utilizare 20
vălurire 72	hârtie cu antet
dimensiune, suporturi 13	imprimare 33
driver de imprimantă	indicații pentru utilizare 23
instalare 9	hârtie pentru fişe
situri pentru descărcare 2	imprimare 34
Windows 9	indicații pentru utilizare 23
durată de viață, cartuş de imprimare 100	HP SupportPack 102
-	
E	in a mine a next
economisire toner 100	imprimantă
eliminarea blocajelor 74	conexiuni 8
Energy Star 89	configurație 3
erori, software 65	curățare 42
etichete	panou de control 5
imprimare 32	prezentare generală 4
indicații pentru utilizare 21	probleme software 65
	re-împachetare 103
F	software 9
fantă	specificații 77
alimentare cu prioritate 4	imprimantă, specificații 82
fantă de alimentare cu prioritate	imprimare
alimentare 27	alimentare manuală 16
amplasare 4	anulare 17
prezentare generală 6	broşuri 38
filigran, imprimare 40	etichete 32
folii transparente	filigran 40
imprimare 32	folii transparente 32
indicații pentru utilizare 21	formulare, pre-imprimate 33
formulare, imprimare 33	hârtie cu antet 33
formulare pre-imprimate, indicaţii 23	hârtie pentru fișe 34
iormalare pre-imprimate, maleații 20	mai multe pagini pe o singură coală de hârtie 37
G	N-up (până la N) 37
	pe ambele fețe ale hârtiei (manual) 35
garanție	
cartuş de imprimare 96	plicuri 28
extinsă 102	suporturi cu dimensiuni particularizate 34
produs 93	imprimarea pe ambele fețe, manuală 35
garanție extinsă 102	imprimarea pe ambele fețe (față-verso), manuală 35

Index ROWW

imprimare cu alimentare manuala 16	programui de susţinere a produseior ecologice 89
imprimare manuală pe ambele fețe 35	proprietățile imprimantei
informații, legături către subiectele selectate 2	accesare 10
	ajutor interactiv 11
Î	·
îmbunătățirea calității imprimării 67	R
încărcarea suporturilor de imprimare	radiație acustică 79
fantă de alimentare cu prioritate 27	reciclare
·	
Tavă de alimentare pentru 150 coli 27	Programul HP ecologic şi de returnare a
îndepărtarea unei pagini blocate 74	materialelor pentru imprimare 90
înlocuire	unde să returnați cartușele 90
cartuş de imprimare 53	redistribuirea tonerului 51
cilindru de preluare 45	re-împachetarea imprimantei 103
plăcuță separatoare 49	reparaţii
întrerupător 4	contactare HP 104
întrerupător, alimentare 4	rezolvarea blocajelor 74
întrerupător de alimentare 4	1025 Warda Brodajorer 7 T
	S
întreținere	
contracte 102	selectare
	hârtie 25
L	suporturi de imprimare 25
Ledul Attention (Atenție) 4	service
Ledul Ready (Gata) 4	contactare HP 104
leduri	contracte 102
Attention (Atenție) 4	setări
combinații ale ledurilor de stare 59	modificare, numai pentru aplicația curentă 10
Ready (Gata) 4	modificarea setărilor implicite pentru
legături către Ghidul utilizatorului 2	Windows 98 SE, 2000, ME 10
-	
licență, software 95	modificarea setărilor implicite pentru Windows XP
	10
M	setări, calitatea imprimării 18
mai multe pagini, imprimare pe o singură coală de hârtie	setări de imprimare, modificare 11
37	sisteme de operare, acceptate 9
	software
N	acord de licență software 95
N-up printing (imprimarea a N pagini pe o singură	drivere de imprimantă, Windows 9
coală) 37	instalare 9
odala) or	probleme 65
0	•
	sisteme de operare acceptate 9
optimizarea calității imprimării pentru diverse suporturi	situri pentru descărcare 2
de imprimare 19	specificații
	acustică 79
P	capacități și evaluări 82
pagini goale 63	de mediu 78
panou de control 5	electrice 80
păstrarea tonerului 100	fizice 81
piese de schimb 99	memorie 83
plăcuță separatoare	specificații de mediu 78
înlocuire 49	suport evacuare imprimate 4
plicuri	suporturi da imprimare 34
imprimare 28	suporturi de imprimare
indicații pentru utilizare 21	alimentare 27
port, amplasare USB 4	dimensiuni acceptate 13
port USB, amplasare 4	imprimarea pe suporturi cu dimensiuni
prezentare generală, imprimantă 4	particularizate 34
priză de alimentare 4	imprimare manuală 16
probleme cu alimentarea cu hârtie 61	indicații pentru utilizare 20
production of animonal or hard of	

ROWW Index 107

optimizarea calității imprimării pentru diverse suporturi de imprimare 19 recomandat 25	text distorsionat 63 text lipsă 63 toner
rezolvarea blocajelor 74 selectare 25	capacul cartuşului de imprimare 4 contur împrăștiat 73
tipuri care pot deteriora imprimanta 26 tipuri care trebuie evitate 25	curățarea zonei cartuşului de imprimare 42 depozitarea cartuşelor de imprimare 100
suporturi groase, indicații pentru utilizare 23 SupportPack, HP 102	înlocuirea cartuşului de imprimare 53 nefixat 70
Т	păstrare 100 pătare 69
tava de alimentare fantă de alimentare cu prioritate 4, 6	pete 67 redistribuire 51
încărcarea fantei de alimentare cu prioritate 27 încărcarea suporturilor de imprimare 27	scăzut 67
principală 4, 6	U
tava de alimentare principală alimentare 27	utilizarea cartuşelor de imprimare HP 100
amplasare 4	Z
cale de trecere a suporturilor de imprimare 6	zona cartuşului de imprimare, curățare 42
tavă	
alimentare principală 4	
text	
distorsionat 63	
lipsă 63	

108 Index ROWW

